



SyncMaster 932MW/2032MW



Instalare Driver





Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

Simne de avertizare

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos, deoarece acestea sunt destinate să prevină deteriorarea proprietății sau rănirea utilizatorului.

! Avertisment / Atenționare



Nerespectarea instrucțiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

! Convenții notaționale



Interzis



Asigurați-vă întotdeauna că a fost citit și înțeles



Nu demontați



Deconectați ștecherul din priză



Nu atingeți



Împământare pentru evitarea șocurilor electrice

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

Alimentare



Setați PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizați o perioadă mai lungă de timp. Dacă folosiți un economizor de ecran (sau screen saver), setați-l pe modul de ecran activ.

Imaginile de aici sunt doar pentru referință și nu se aplică în toate cazurile (sau țările).

Scurtătură la instrucțiunile pentru anti-remanență



● **Nu utilizați ștechere deteriorate sau uzate.**

- Acestea reprezintă un risc de șoc electric sau incendiu.



● **Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu și nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



● **Utilizați numai ștechere și prize cu împământare.**

- O împământare neadecvată poate cauza șoc electric sau deteriorarea echipamentului. (Numai echipamente din Clasa I.)




● **Conectați cablul de alimentare ferm, în așa fel încât să nu se poată desprinde.**

- O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.



● **Nu îndoiți cablul și nu plasați obiecte grele pe acesta astfel putând cauza defectarea lor.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

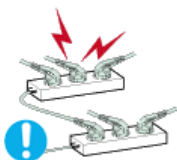

● **Nu conectați prea multe prelungitoare sau ștechere într-o singură priză.**

- Acest lucru poate cauza un incendiu.



● **Nu deconectați cablul de alimentare în timpul utilizării monitorului.**

- O supratensiune poate provoca deconectarea și poate conduce la defectarea monitorului.



● **Nu utilizați cablul de alimentare atunci când conectorul sau mufa este prăfuită.**

- În cazul în care conectorul sau mufa cablului de alimentare este prăfuită, curățați-o cu o cârpă uscată.
- Utilizarea cablului de alimentare cu o mufă sau un conector prăfuit poate conduce la electrocutare sau incendiu.



● **Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos ștecherul din priză, în consecință priza trebuie să se afle la îndemână.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

● Instalare



Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluții chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.

- În caz contrar, monitorul poate suferi defecțiuni grave.



● Amplasați monitorul într-un loc cu umiditate redusă și ferit de praf.

- În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un șoc electric sau un incendiu.



● Nu scăpați monitorul în timpul mutării acestuia.

- Puteți să vă răniți sau să deteriorați aparatul.



● Plasați monitorul pe o suprafață plată, astfel încât baza monitorului să nu depășească limita suprafeței.

- În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.



● Nu poziționați produsul pe o suprafață instabilă sau îngustă.

- Poziționați produsul pe o suprafață netedă și stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.



● Nu poziționați produsul pe podea.

- Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.



● PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ȚINEȚI LUMÂNĂRI SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI NICIODATĂ.

- În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.



● Evitați apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.

- Topirea izolației poate conduce la electrocutare sau incendiu.

● Nu instalați produsul în spații cu ventilație deficitară, precum rafturi, dulapuri



etc.

- Orice creștere a temperaturii interne poate provoca incendiu.



● **Așezați cu atenție monitorul pe suprafața de lucru.**

- Existați riscul de a se deteriora sau strica.




● **Nu așezați monitorul cu fața în jos.**

- Suprafața tubului catodic se poate deteriora.



● **Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.**

- Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale.
- Utilizați întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul Utilizatorului.

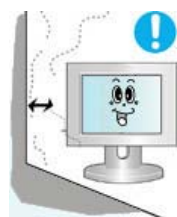

● **La instalarea produsului, asigurați-vă că respectați distanța minimă față de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilație corespunzătoare.**

- Ventilația necorespunzătoare poate determina creșterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viață a componentelor și scade performanțele produsului.



● **Pentru a împiedica apa de ploaie să curgă pe cablul antenei montate în exterior și să intre în casă, asigurați-vă că porțiunea din exterior a cablului este montată mai jos față de punctul de intrare.**

- Dacă apa de ploaie pătrunde în interiorul produsului, poate cauza șoc electric sau un incendiu.



● **Dacă utilizați o antenă de exterior, asigurați-vă că ați montat-o la o distanță suficientă de cablurile electrice care se pot afla în apropiere astfel încât să nu intre în contact dacă antena este doborâtă de vânt.**

- O antenă căzută poate cauza răniri sau șoc electric.



● **Nu lăsați ambalajul de plastic (sacul) la îndemâna copiilor.**

- Ambalajul de plastic (sacul) poate provoca sufocarea în cazul în care copiii se joacă cu el.



Curățați carcasa monitorului sau suprafața tubului catodic cu o cârpă moale, ușor umezită.



● **Nu pulverizați detergent direct pe monitor.**

- Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un șoc electric sau un incendiu.



● **Utilizați detergentul recomandat și o cârpă moale.**



● **În cazul în care ștecherul este prăfuit sau murdar, curățați-l bine cu o cârpă uscată.**

- Un contact murdar poate reprezenta pericol de șoc electric sau incendiu.



● **Asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.**

- În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.



● **Deconectați cablul de alimentare din priză și ștergeți produsul cu o cârpă moale și uscată.**

- Nu utilizați nici un fel de substanțe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.



● **O dată pe an contactați un Centru de Service sau un Centru de Clienți pentru o curățire interioară.**

- Păstrați interiorul produsului curat. Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecțiuni sau incendii.

[Semne de avertizare](#)

[Alimentare](#)

[Instalare](#)

[Întreținere](#)

[Altele](#)

● **Altele**



● **Nu demontați capacul (sau spatele).**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.
- Pentru service, adresați-vă personalului calificat.

● **Dacă monitorul dumneavoastră nu funcționează normal - mai ales dacă scoate**



sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectați-l imediat de la rețeaua de energie electrică și contactați un dealer autorizat sau un service.

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



- **Evitați prezența produsului în spații expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.**

- Acest lucru poate cauza o funcționare defectuoasă a aparatului, șoc electric sau un incendiu.
- În mod special evitați să utilizați monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.



- **În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriți monitorul și deconectați cablul de alimentare. Contactați imediat un **Service Center (Centru de Service)**.**

- Monitorul poate fi defect, poate cauza un șoc electric sau un incendiu.
-




- **Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la priză.**

- Nerespectarea acestei cerințe, poate reprezenta pericol de șoc electric sau de incendiu.



- **Nu încercați să mutați monitorul trăgând numai de fir sau de cablul pentru semnal.**

- Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

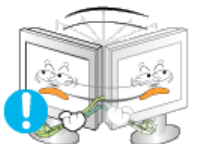

- **Nu mișcați monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de alimentare sau de cel de semnal video.**

- Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.



- **Nu acoperiți orificiile de ventilație ale carcasei monitorului .**

- O ventilație neadecvată poate cauza defecțiuni sau chiar un incendiu.



- **Nu puneți obiecte grele pe monitor**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



- **Evitați apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu substanțe chimice inflamabile.**

- Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.



● **Nu introduceți niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei monitorului.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric, un incendiu sau vătămări.



● **Nu introduceți obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau bețe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căști sau în conectorii AV.**

- Riscați să provocați un incendiu sau să vă electrocuțați. În cazul pătrunderii unor substanțe străine sau a apei în interiorul produsului, opriți produsul, deconectați ștecherul de la rețea și contactați centrul de service.



● **Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.**

- Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).



● **Reglați rezoluția și frecvența la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deținut.**

- O rezoluție reglată greșit poate fi cauza unei calități nedorite a imaginii.

Lățime de 19 inch (48 cm) - 1440 x 900
Lățime de 20 inch (51 cm) - 1680 x 1050



● **Când utilizați căștile, țineți volumul la un nivel potrivit.**

- Un nivel ridicat al volumului poate dăuna auzului.



● **Dacă stați prea aproape de monitor o perioadă mai îndelungată de timp, acest lucru vă poate afecta vederea.**



● **Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceți în fața monitorului, se recomandă să luați o pauză de 5 minute.**



● **Nu montați produsul pe o suprafață instabilă, denivelată sau supusă vibrațiilor.**

- În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale. Utilizarea produsului într-o locație supusă vibrațiilor poate scurta durata de viață a acestuia sau provoca un incendiu.

● **La mutarea monitorului, închideți și deconectați cordonul de alimentare. Înainte de a muta monitorul, asigurați-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă și cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.**

- Dacă nu l-ați deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau șoc electric.



- **Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceștia l-ar putea deteriora agățându-se de el.**

- Căderea produsului poate provoca vătămări fizice și chiar deces.



- **Dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp, păstrați produsul neconectat.**

- În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităților sau din cauza izolației deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.




- **Nu așezați lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar putea tenta) pe produs.**

- Copiii ar putea încerca să se cațere pe produs pentru a ajunge la un obiect. Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.



- **Când scoateți bateriile din telecomandă, asigurați-vă că acestea nu sunt înghițite de copii. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor**

- Consultați imediat doctorul dacă acestea sunt înghițite.

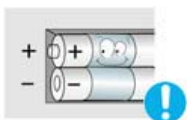


- **La înlocuirea bateriilor, plasați-le în poziția corectă în funcție de polaritatea +/-, după cum este indicat pe suportul bateriilor.**

- Polaritatea incorectă poate cauza defectarea bateriei sau scurgerea conținutului, și poate duce la incendii, răniri, sau contaminare (pagube).



- **Utilizați numai tipul de baterii standard specificate. Nu utilizați împreună baterii noi și folosite.**

- Acest lucru cauzează defectarea bateriei sau scurgerea conținutului, și poate duce la incendii, răniri, sau contaminare (pagube).

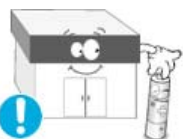

- **Bateriile (și acumulatorii) nu sunt deșeuri obișnuite și trebuie returnate în scopul reciclării. Clientul este responsabil pentru returnarea bateriei sau acumulatorului uzat în scopul reciclării.**

- Puteți returna bateria sau acumulatorul uzat la un centru de reciclare public ~ un magazin care comercializează același tip de baterii sau acumulatori.




- **La ridicarea sau mutarea monitorului, nu îl ridicați cu capul în jos când îl țineți numai de stativ.**

- În caz contrar monitorul poate cădea și poate fi deteriorat sau poate provoca vătămări corporale.

● **Poziții corecte în timpul utilizării monitorului**

- Încercați să păstrați o poziție corectă în timpul utilizării monitorului.

- Păstrați-vă spatele drept.

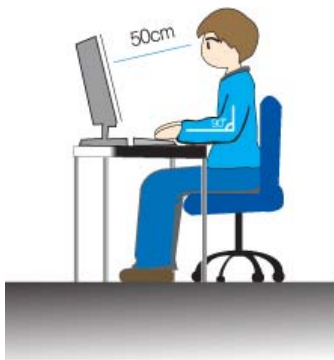

- Păstrați o distanță de aproximativ 45 - 50 cm între ochii dvs. și ecranul monitorului. Priviți ecranul de la un nivel puțin mai ridicat decât acesta și poziționați monitorul drept în fața dvs.
- Înclinați monitorul în sus cu 10 - 20 de grade. Ajustați înălțimea monitorului în așa fel încât partea superioară a monitorului să se afle puțin sub nivelul ochilor.
- Ajustați unghiul monitorului în așa fel încât să nu se reflecte lumina în ecran.
- Încercați să vă păstrați brațele perpendiculare față de corp. Păstrați brațele la același nivel cu mâinile.
- Mențineți cotul în unghi drept.
- Mențineți unghiul genunchilor mai mare de 90 de grade. Nu lăsați picioarele să atârne deasupra podelei. Ajustați poziția brațelor astfel încât să se afle mai jos decât inima.



Despachetarea | Partea frontală | Partea din spate | Telecomanda

Asigurați-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.
Dacă unul dintre ele lipsește, [contactați furnizorul](#).
Pentru cumpărarea componentelor opționale, [contactați furnizorul local](#).

Despachetarea



fără stativ



cu stativ

Manuală



Ghid instalare rapidă



Certificat de garanție
(Nu este disponibil pentru toate regiunile)



Manualul utilizatorului, Driver de monitor

Cablu





Cablu D-Sub



Cablul de alimentare

Cablu de sunet

● **Altele**



Telecomanda



Baterii (AAA X 2)



Cârpă pt. curățare

● **Comercializat separat**



Cablu de antenă TV



Cablu RCA



Cablu Component




Cablu S-Video



**Căști intrauriculare/Căști
extrauriculare**



Mufă Scart



Cablu DVI



cabo DVI a HDMI




Cabo HDMI



**cabo RCA a estéreo (para
PC)**

Partea frontală

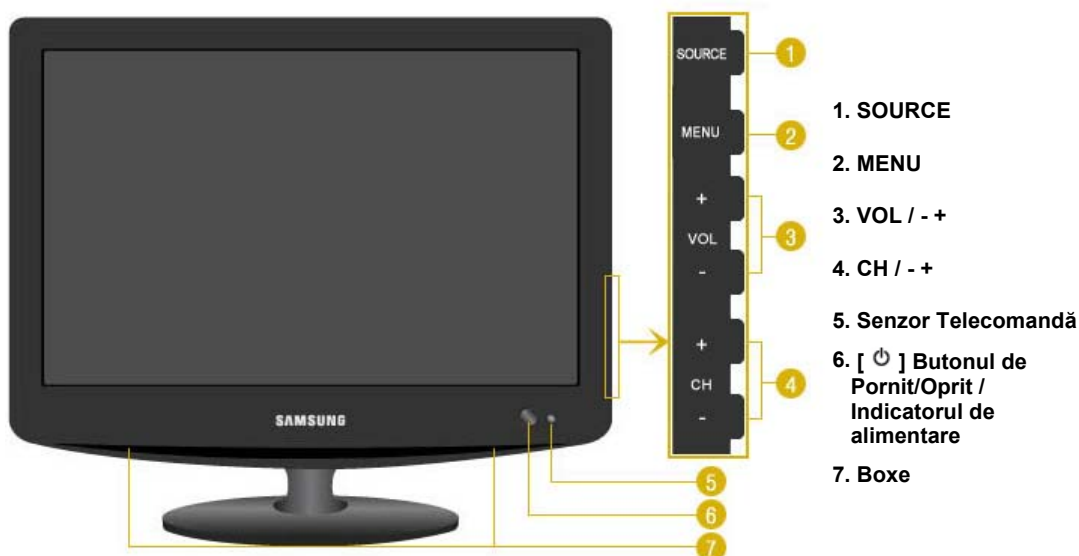

1. SOURCE

Se utilizează la selectarea meniului OSD
Comută de pe modul PC pe modul Video.

Schimbarea sursei se poate efectua doar la dispozitive externe care sunt conectate la monitor în momentul respectiv.

Pentru a comuta între modurile de Ecran:

[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]

>>Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

2. MENU

Utilizați acest buton pentru intrarea sau ieșirea din meniul afișat pe ecran sau pentru închiderea meniului de reglare al ecranului.

3. VOL / - +

Se deplasează orizontal de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu. De asemenea reglează volumul audio.

4. CH / - +

Se deplasează vertical de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu. În Modul TV, selectează canalele TV.

5. Senzor Telecomandă

Îndreptați telecomanda înspre acest punct de pe monitor.

6. [] Butonul de Pornit/Oprit / Indicatorul de alimentare

Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea monitorului.

În acest mod, veți putea observa starea de alimentare generală a sistemului. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [PowerSaver](#) (Economisire energie).

7. Boxe

Puteți auzi sunetul conectând placa de sunet a calculatorului dvs. la monitor.



Consultați secțiunea [PowerSaver](#) descrisă în manual pentru mai multe informații cu privire la funcția de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl acesta nu este utilizat pentru mai mult timp.

Partea din spate




(Configurația părții din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.)

1. POWER



- Conectați cablul de alimentare la conectorul POWER din spatele monitorului. Acest produs poate fi alimentat de la rețele de 100 ~ 240 V CA (+/- 10%).

2. DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

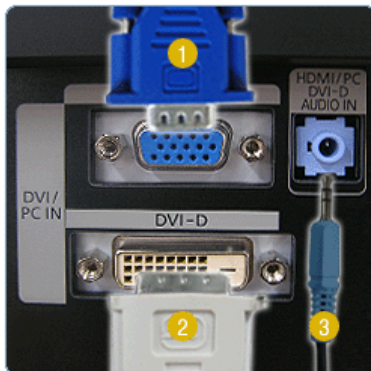

- 1. PC**
: Conectați cablul de semnal la portul **PC** din spatele monitorului dvs.
- 2. DVI-D**
: Conectați cablul DVI la portul **DVI-D** din spatele monitorului dvs.
- 3. HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN**
: Conectați portul **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** din partea laterală a monitorului la placa de sunet a calculatorului.

3. COMPONENT IN

- 1. R - AUDIO - L**
: Conectați portul corespunzător al dispozitivului dvs. DVD, VCR (Set-Top Box DVD / DTV) la portul **R-AUDIO-L** al monitorului.
- 2. P_R, P_B, Y**
: Conectați portul VIDEO OUT al Set-Top Box-ului DVD / DTV la porturile de intrare P_R, P_B, Y utilizând un cablu video Component (P_R, P_B, Y).



4. ANT IN



- Conectați cablul CATV sau cablul coaxial de antenă la terminalul de Antenă de pe partea din spate a monitorului dvs. Trebuie să utilizați un cablu coaxial de antenă.

5. HDMI IN



- Conectați mufa HDMI din partea posterioară a monitorului dvs. la mufa HDMI a dispozitivului dvs. de emisie digitală cu ajutorul unui cablu HDMI.

6. EXT(RGB)



- Conectați portul EXT (RGB) al monitorului la playerul DVD utilizând o mufă Scart.

Portul EXT(RGB) al monitorului asigură intrarea și ieșirea semnalului TV sau VIDEO.

7.

- Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public. (Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.)
Pentru a utiliza un dispozitiv de blocare, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.



8. S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L / 4+



1. S-VIDEO / VIDEO

: Dispozitivele de tipul DVD, Video sau Cameră sunt conectate la terminalele Video sau S-Video de pe monitor cu ajutorul cablurilor RCA sau S-Video.

2. R - AUDIO -L

: Conectați portul corespunzător al dispozitivului dvs. DVD, VCR (Set-Top Box DVD / DTV) la portul **R-AUDIO-L** al monitorului.

3. 4+

Conectați căștile la terminalul de conectare pentru căști.



Consultați secțiunea [Conectarea monitorului](#) pentru mai multe informații privitoare la cablurile de conectare.

[Despachetarea](#) | [Partea frontală](#) | [Partea din spate](#) | [Telecomanda](#)

Telecomanda

Performanțele telecomenzii pot fi afectate de alte aparate electronice care funcționează în apropierea monitorului, (ca de exemplu un televizor), cauzând funcționarea defectuoasă a acestuia, datorită interferențelor cu alte frecvențe.



1. POWER

2. Butoane cu numere

3. -/--

4. - +

5. MENU

6. MUTE

7. ▲▼◀▶ Butoane Sus - Jos, Stânga - Dreapta

8. ENTER

9. INFO

10. SOURCE

11. PRE-CH

12. P

13. EXIT

14. P.MODE, M/B (MagicBright™)

15. S.MODE

- 16. STILL
- 17. P.SIZE
- 18. SOURCE
- 19. TTX/MIX
- 20. DUAL I-II
- 21. SLEEP
- 22. PIP
- 23. AUTO

1. POWER

Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea monitorului.

2. Butoane cu numere

Selectează canale TV în modul TV. Utilizat pentru a schimba canalele atunci când este selectat PIP și când este setată PIP SOURCE (Sursa PIP) la TV.

3. -/-

(Selectare canale cu O/Două Cifre)

Utilizați pentru selectarea canalelor de la 10 în sus.

Apăsați acest buton și se va afișa simbolul „-“.

Introduceți numărul canalului format din 2 cifre.

4. +

Reglează volumul audio.


5. MENU

Utilizați acest buton pentru intrarea sau ieșirea din meniul afișat pe ecran sau pentru închiderea meniului de reglare al ecranului.

6. MUTE

Apăsați pentru a întrerupe temporar sunetul.

Afișat în colțul din stânga jos al ecranului.

Apăsați din nou butonul MUTE pentru a anula funcția Mute (Silențios). Apăsați alternativ butoanele  + pentru a anula funcția Mute (Silențios).

7. Butoane Sus - Jos, Stânga - Dreapta

Se deplasează orizontal sau vertical de la un element al meniului la celălalt sau reglează valorile selectate în meniu.

8. ENTER

Activează o opțiune selectată din meniu.

9. INFO

Informațiile curente despre imagine sunt afișate în partea stângă sus a ecranului.

10. SOURCE

Apăsați butonul 'SOURCE' pentru a schimba sursa semnalului de intrare.

Schimbarea sursei se poate efectua doar la dispozitive externe care sunt conectate la monitor în momentul respectiv.

11. PRE-CH

Acest buton se utilizează pentru a reveni la canalul imediat precedent.

12. P

În Modul TV, selectează canalele TV.

13. EXIT

lese din ecranul de meniu.

14.P.MODE, M/B (MagicBright™)

Apăsați pentru a selecta un **Sound Mode** (Mod sunet) predefinit pentru monitor sau pentru a schimba calitatea sunetului după cum este necesar.

La apăsarea acestui buton, în partea centrală de jos a ecranului se afișează modul curent.

TV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI : P.MODE

Monitorul are patru setări de imagine automate presetate din fabrică.

Apoi apăsați din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)

MagicBright™ este o nouă funcție ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conținutul imaginii pe care o priviți.

Apoi apăsați din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

(Entertain → Internet → Text → Custom)

15.S.MODE

La apăsarea acestui buton, în partea centrală de jos a ecranului se afișează modul curent.

Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă fidelitate.

Apoi apăsați din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

16.STILL- Funcționează numai pentru sursele de semnal CVBS, S-Video și RF.

Apăsați o dată butonul pentru a opri ecranul. Apăsați din nou pentru deblocare.

17.P.SIZE

Apăsați acest buton pentru a modifica dimensiunea ecranului.

- PC/ DVI mode : Wide / 4:3

- TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

18.SOURCE - Se poate ajusta atunci când funcția PIP este activă..

Selectează sursa Video.(PIP)

19.TTX/MIX

Canalele4 TV oferă servicii de informații scrise prin teletext.

- Butoane teletext



Pentru informații suplimentare >> [TTX / MIX](#)

20.DUAL I-II

STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II și MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO pot fi operat, în funcție de tipul de difuzare, utilizând butonul DUAL de pe telecomandă, în timp ce vizionați TV.

21.SLEEP

Oprește monitorul după o perioadă de timp predeterminată.

22.PIP - Disponibil doar în modul PC/DVI

Apăsați butonul PIP pentru a comuta ecranul PIP pe On/Off.


23.AUTO - Disponibil doar în modul PC


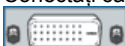
Reglează automat afișajul pe ecran.(PC)

Conectarea
monitoruluiInstalarea
SuportuluiInstalarea driverului de monitor
(Automatic)Instalarea driverului de monitor
(Manual)


Conectarea monitorului

1. Conectarea la calculator

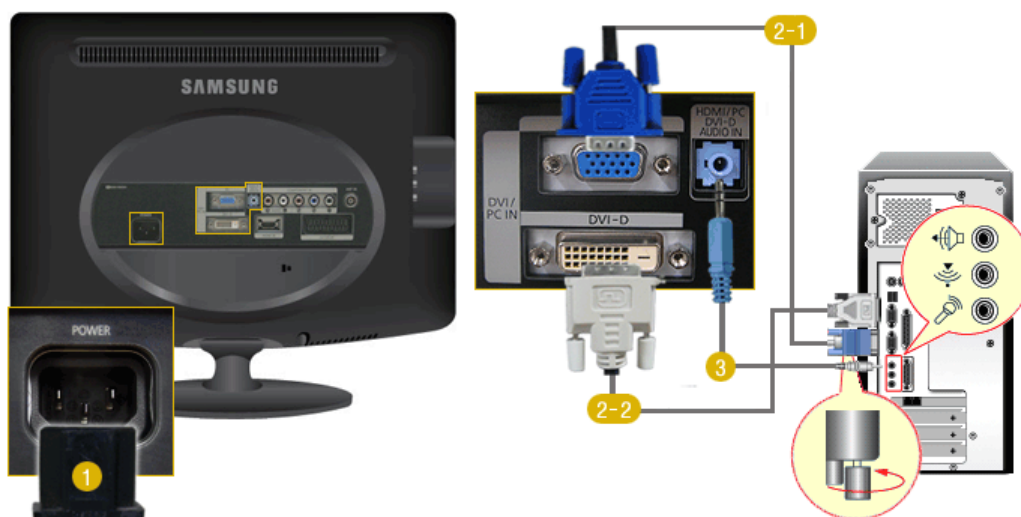

1. Conectați cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a acestuia.
Introduceți ștecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.
2. Folosiți o conexiune adecvată pentru calculatorul dvs.
 - 2-1. Utilizarea conectorului D-sub (Analogic) de pe placa video.
Conectați cablul de semnal la portul **PC** din spatele monitorului dvs.
 **[PC]**
 - 2-2. Utilizarea conectorului DVI (Digital) de pe placa video.
Conectați cablul DVI la portul **DVI-D** din spatele monitorului dvs.
 **[DVI-D]**
3. Conectați portul **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** din partea laterală a monitorului la placa de sunet a calculatorului.
4. Porniți monitorul și computerul.

2. Conectarea la un calculator Macintosh

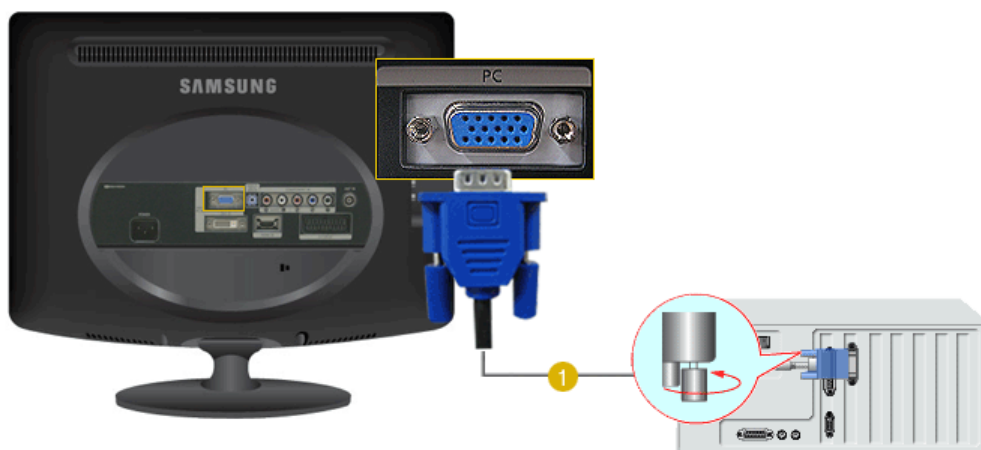

1. Utilizarea conectorului D-sub (Analogic) de pe placa video.
Conectați cablul de semnal la portul D-SUB din spatele monitorului dvs.



2. Deschideți monitorul și computerul Macintosh.

Conectarea la alte dispozitive



Acest monitor poate fi conectat la dispozitive ca de exemplu DVD Player, aparat Video sau cameră video sau un DTV sau TV, fără a fi deconectat de la PC.
Configurația părții posterioare a monitorului poate varia în funcție de produs.

1. Conectarea AV / Conectarea căștilor

Acest monitor este prevăzut cu terminale de conectare AV pentru conectarea dispozitivelor cu intrare AV ca de exemplu DVD-uri, Video sau Camere. Puteți beneficia de semnale AV atât timp cât monitorul este deschis.

Puteți conecta căștile la monitor.



1. Dispozitivele de tipul DVD, Video sau Cameră sunt conectate la terminalele Video sau S-Video de pe monitor cu ajutorul cablurilor RCA sau S-Video.
2. Conectați portul corespunzător al dispozitivului dvs. DVD, VCR (Set-Top Box DVD / DTV) la portul **R-AUDIO-L** al monitorului.
3. Conectați căștile la terminalul de conectare pentru căști.

4. Apoi, DVD-ul, Video-ul sau Camera se deschide, având introdus un disc DVD sau o casetă.
5. Utilizați butonul **SOURCE** pentru a selecta AV sau S-Video.

2. Conectarea EXT.(RGB) - Valabil numai pentru DISPOZITIVE AV care acceptă Scart.


Conectați portul EXT (RGB) al monitorului la playerul DVD utilizând o mufă Scart. Puteți urmări DVD-uri, conectând direct DVD-ul la monitor, dacă acesta este pornit.



1. Conectați portul **EXT (RGB)** al monitorului la playerul DVD utilizând o mufă Scart.
2. Utilizați butonul **SOURCE** pentru a selecta Ext.

3. Conectarea TV

Pe monitor puteți viziona programe televizate dacă acesta este conectat la o antenă sau cablu CATV, fără a fi nevoie să instalați pe computerul dumneavoastră dispozitive sau software separat pentru recepție TV.

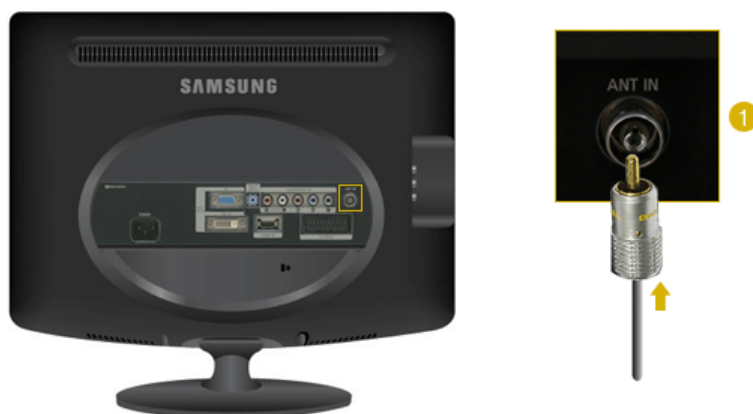

1. Conectați cablul CATV sau cablul coaxial de antenă la terminalul de Antenă de pe partea din spate a monitorului.
Trebuie să utilizați un cablu coaxial de antenă.
 - **Dacă utilizați o priză de interior pentru antenă:**
Controlați în prealabil terminalul antenei din perete și conectați cablul de antenă.
 - **Dacă utilizați o antenă de exterior:**
Dacă utilizați o antenă de exterior, aceasta trebuie instalată pe cât posibil de un profesionist.
 - **Pentru a conecta cablul RF la terminalul de intrare al antenei:**
Mențineți dreaptă porțiunea de sârmă de cupru a cablului RF.
2. Porniți monitorul.

3. Selectați TV cu ajutorul butonului **SOURCE**, dintre butoanele de reglare externă.
4. Selectați canalul TV dorit.




Recepția este proastă datorită semnalului prea slab?

Achiziționați și instalați un amplificator de semnal pentru o recepție mai bună.

4. Conectarea Dispozitivului Set Top Box DVD/DTV

Conectați-vă la dispozitivul Set Top Box DVD/DTV dacă acesta are un conector DVD/DTV. Puteți viziona transmisiile conectând Componentul cu monitorul în timp ce acesta este pornit.

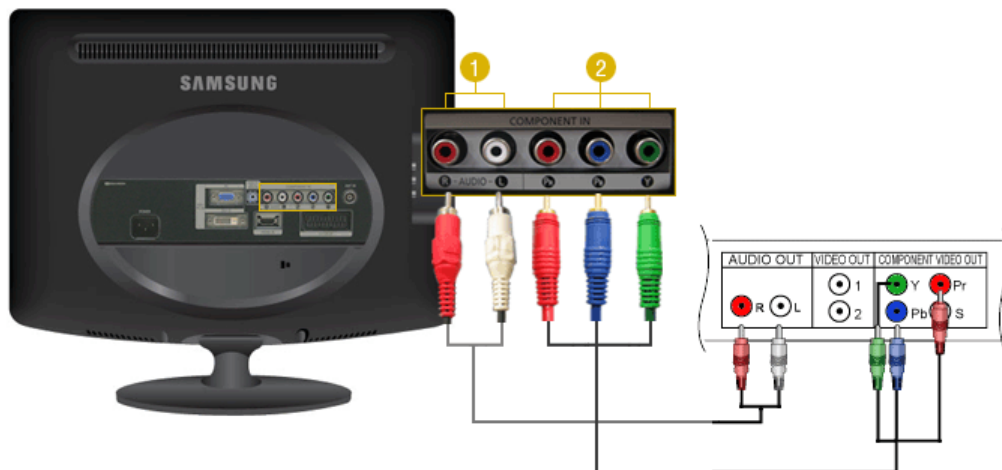

1. Conectați portul corespunzător al dispozitivului dvs. DVD, VCR (Set-Top Box DVD / DTV) la portul **R-AUDIO-L** al monitorului.
2. Conectați portul VIDEO OUT al Set-Top Box-ului DVD / DTV la porturile de intrare P_R, P_B, Y, utilizând un cablu video Component (P_R, P_B, Y).
3. Utilizați butonul **SOURCE** pentru a selecta Component.

5. Conectarea HDMI



Puteți conecta un PC la mufa HDMI IN.



1. Dispozitivele de intrare, cum ar fi DVD-urile digitale, se conectează la terminalul **HDMI IN** al monitorului utilizând cablul HDMI.
2. Apoi, porniți DVD-ul cu un disc înăuntru.

3. Ți butonul **SOURCE** pentru a selecta HDMI.

6. Conectarea utilizând un cablu DVI - HDMI



1. Conectați mufa de ieșire DVI a unui dispozitiv de ieșire digital la mufa **HDMI IN** a monitorului utilizând un cablu DVI - HDMI
2. Conectați mufele jack roșie și albă ale unui cablu RCA - stereo (pentru PC) la mufele de ieșire audio colorate corespunzător ale dispozitivului de ieșire digitală și conectați cealaltă mufă jack la mufa **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** a monitorului.
3. Apoi, porniți DVD-ul cu un disc înăuntru.
4. Utilizați butonul **SOURCE** pentru a selecta HDMI.

Instalarea Suportului

1. Plierea suportului

Monitorul poate fi înclinat într-un unghi variind între 0 și 18 de grade.



Instalarea driverului de monitor (Automatic)




În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceți în unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcție de sistemul de operare. Urmați instrucțiunile date pentru sistemul de operare de care dispuneți.

Pregătiți o dischetă goală și descărcați fișierul de driver de pe situl web de mai jos.

- Situl web: <http://www.samsung.com/> (mondial)
<http://www.samsung.com/monitor/> (SUA)
<http://www.sec.co.kr/monitor/> (Coreea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

- Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.
- Faceți clic pe "**Windows**".
- Alegeți modelul dumneavoastră de monitor din listă, apoi faceți clic pe butonul "**OK**".

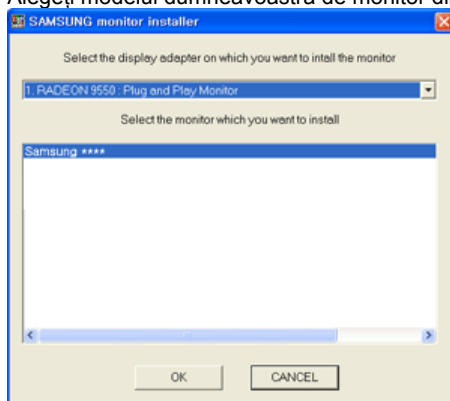

- Dacă puteți vedea fereastra "**Message**" faceți clic pe butonul "**Continue Anyway**" ("Continuare oricum"). Apoi faceți clic pe butonul "**OK**".

(Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP)



Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>

- Instalarea driverului de monitor este completă.

Instalarea driverului de monitor (Manual)

[Windows Vista](#) | [Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows ME](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)




În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceți în unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcție de sistemul de operare. Urmați instrucțiunile date pentru sistemul de operare de care dispuneți.

Pregătiți o dischetă goală și descărcați fișierul de driver de pe situl web de mai jos.


- Situl web: <http://www.samsung.com/> (mondial)
<http://www.samsung.com/monitor/> (SUA)
<http://www.sec.co.kr/monitor/> (Coreea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

Sistemul de operare Microsoft® Windows Vista™

1. Introduceți CD-ul cu manualul în unitatea CD-ROM.
2. Faceți clic pe  (Start) și "**Control Panel**" (Panou de control). Apoi, faceți dublu clic pe "**Appearance and Personalization**" (Aspect și personalizare).



3. faceți clic pe "**Personalization**" (Personalizare) și apoi pe "**Display Settings**" (Setări afișare).

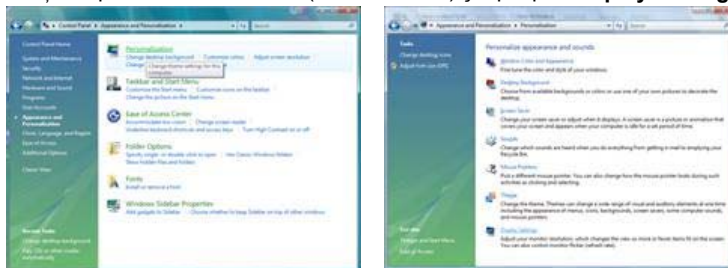


4. Faceți clic pe "**Advanced Settings...**" (Setări avansate...).



5. Faceți clic pe "**Properties**" (Proprietăți) din fila "**Monitor**". Dacă butonul "**Properties**" (Proprietăți) este dezactivat, configurația monitorului dvs. este finalizată. Monitorul poate fi utilizat ca atare. Dacă este afișat mesajul "**Windows needs...**" („Windows necesită...”), ca în figura de mai jos, faceți clic pe "**Continue**" (Continuare).



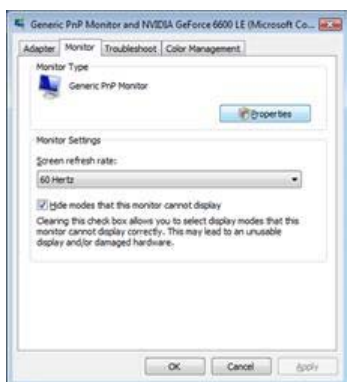


Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul.


Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>


6. Faceți clic pe **"Update Driver..."** (Actualizare driver) din fila **"Driver"**.

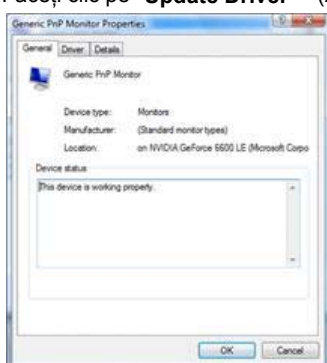

7. Bifați caseta de validare **"Browse my computer for driver software"** (Căutare software pentru driver în computer) și faceți clic pe **"Let me pick from a list of device drivers on my computer"** (Mi se permite să selectez dintr-o listă de driveri de dispozitive de pe computer).

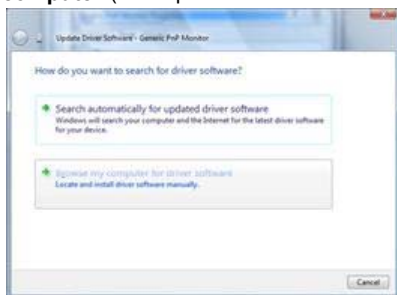


8. Faceți clic pe **"Have Disk..."** (Obținere disc) și selectați folderul (de exemplu, D:\Drive) în care este localizat fișierul de configurare a driverului și faceți clic pe **"OK"**.


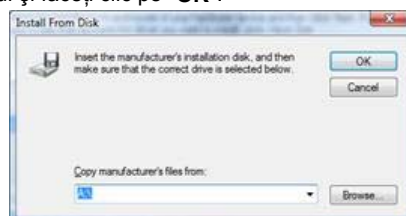


- 9.

Selecțați modelul corespunzător monitorului dvs. din lista de modele de monitoare afișată pe ecran și faceți clic pe **"Next"** (Următor).


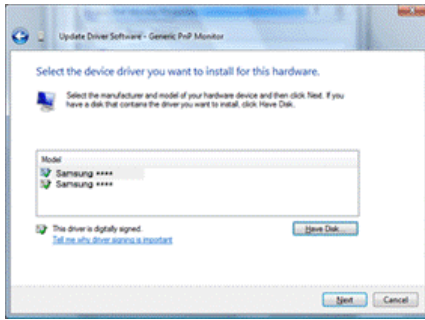


10. Faceți clic pe **"Close"**(Închidere)→ **"Close"**(Închidere) → **"OK"** → **"OK"** în această ordine pe ecranele următoare afișate.

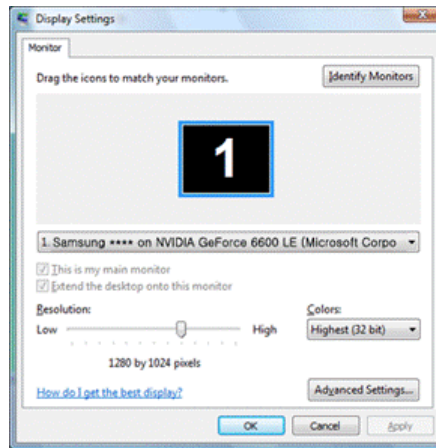
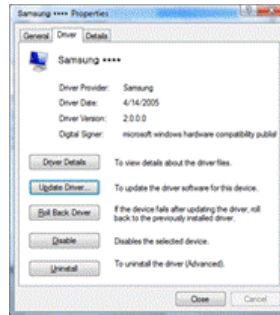


● Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP



1. Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceți clic pe **"Start"** → **"Control Panel"**("Start → Panoul de control") iar apoi selectați pictograma **"Appearance and Themes"**("Aspect și teme")

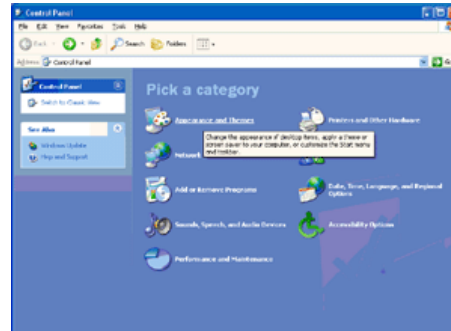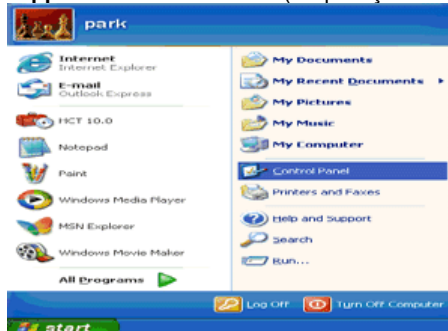



3. Faceți clic pe pictograma **"Display"** ("Afișare")și selectați fila **"Settings"** ("Setări")apoi faceți clic pe **"Advanced.."** ("Complex").

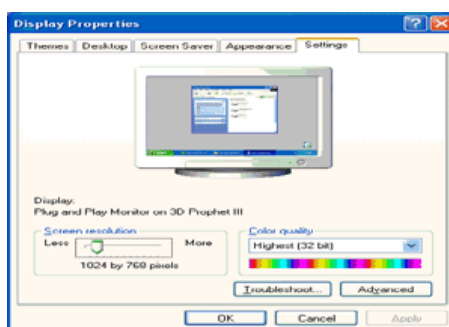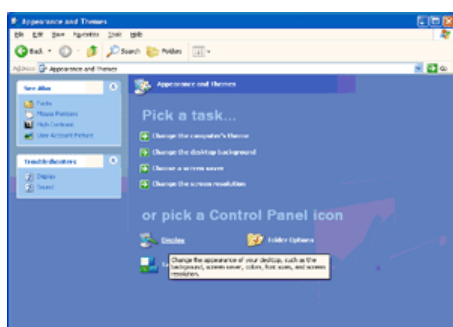



4. Faceți clic pe butonul **"Properties"** ("Proprietăți") de la fila **"Monitor"** ("Monitor") și selectați fila **"Driver"** ("Driver").

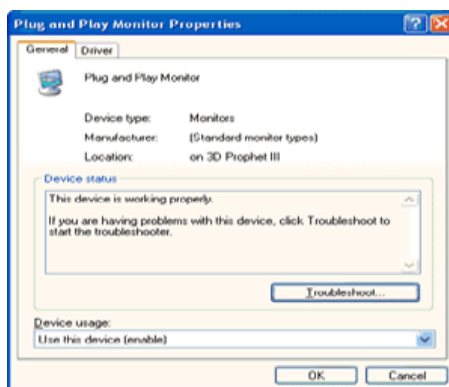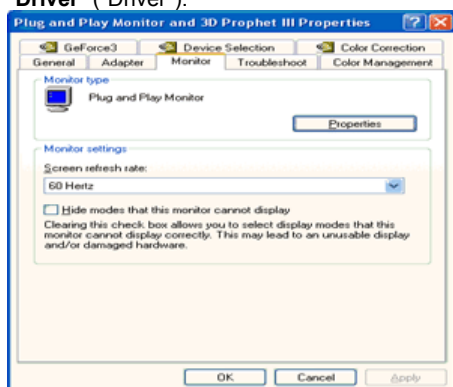



5. Faceți clic pe **"Update Driver.."** ("Actualizare driver") și selectați **"Install from a list or.."** ("Instalare dintr-o listă sau..") apoi Faceți clic pe butonul **"Next"** ("Următorul").

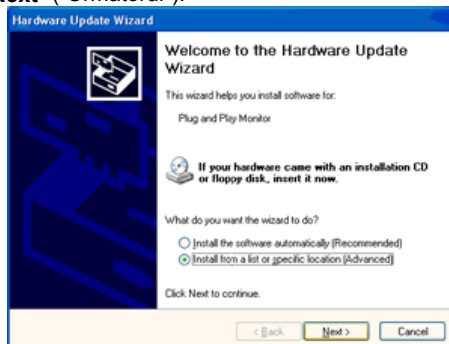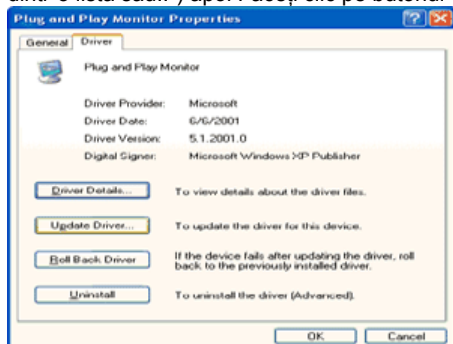

6. Selectați **"Don't search, I will.."** ("Fără căutare. Aleg...") apoi faceți clic pe **"Next"** ("Următorul") și apoi pe **"Have disk"** ("Obținere disc").

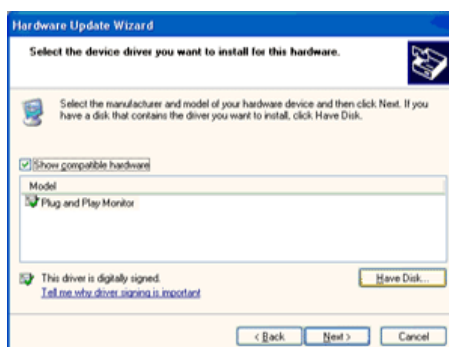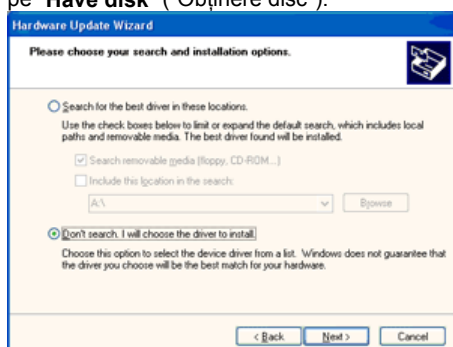

7. Faceți clic pe butonul **"Browse"** ("Răsfoire") apoi selectați A:(D:\Driver) alegeți modelul dumneavoastră de monitor din lista și faceți clic pe butonul **"Next"** ("Următorul").


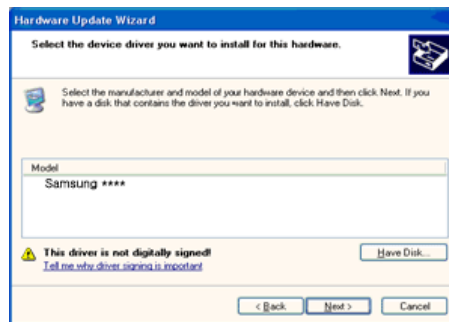
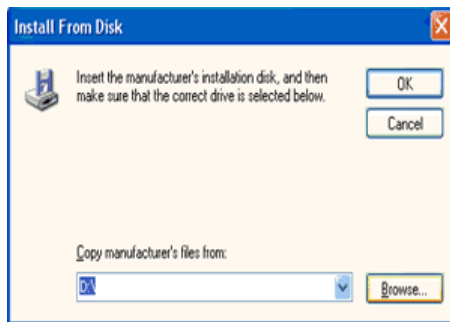


8. Dacă puteți vedea fereastra cu următorul **"Message"** ("Mesaj") faceți clic pe butonul **"Continue Anyway"** ("Continuare oricum"). Apoi faceți clic pe butonul **"OK"**




Acest driver de monitor este în curs de certificare MS Logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor <http://www.samsung.com/>.

9. Faceți clic pe butonul **"Close"** ("Închidere") apoi pe butonul **"OK"**

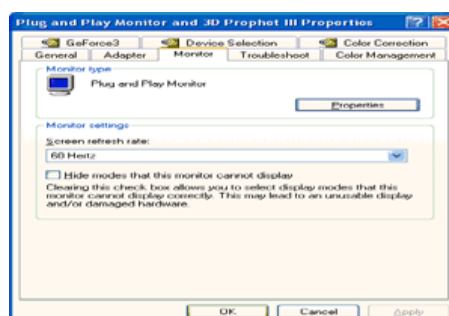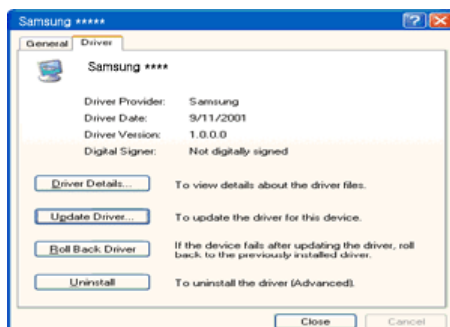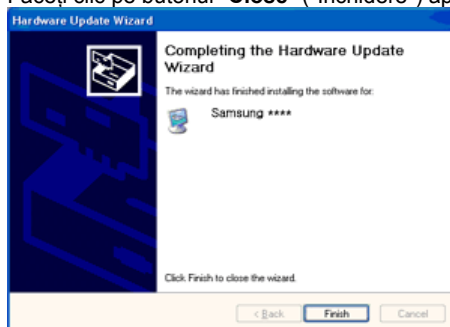

10. Instalarea driverului de monitor este completă.

Sistemul de operare Microsoft® Windows® 2000

 Dacă pe ecran puteți vedea mesajul **"Digital Signature Not Found"** ("Semnătura Digitală nu poate fi găsită") procedați în felul următor.

1. Faceți clic pe butonul **"OK"** din fereastra **"Insert disk"** ("Inserare disc").
2. Faceți clic pe butonul **"Browse"** ("Răsfoire") din fereastra **"File Needed"** ("Fișier necesar").
3. Selectați A:(D:\Driver) și faceți clic pe butonul **"Open"** ("Deschidere") și apoi butonul **"OK"**.

Instalarea

1. Faceți clic pe **"Start"** ("Start") **"Setting"** ("Setare"), **"Control Panel"** ("Panou de control").
2. Faceți dublu clic pe pictograma **"Display"** ("Afișare").
3. Selectați fila **"Settings"** ("Setări") apoi faceți clic pe **"Advanced.."** ("Complex").

4. Selectați "**Monitor**".
Case1: Dacă butonul "Properties" ("Proprietăți") este inactiv, înseamnă că monitorul este corect configurat. Vă rugăm opriți instalarea
Case2: Dacă butonul "Properties" ("Proprietăți") este activ, faceți clic și urmați în continuare instrucțiunile.
5. Faceți clic pe "**Driver**" ("Driver") " **Update Driver..**" ("Actualizare driver") apoi Faceți clic pe butonul "Next" ("Următorul").
6. Selectați "**Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver**" ("Afișați o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea alege un driver") apoi Faceți clic pe "**Next**" ("Următorul") iar apoi pe "**Have disk**" ("Obținere disc").
7. Faceți clic pe butonul "**Browse**" ("Răsfoire") apoi selectați A:(D:\Driver).
8. Faceți clic pe butonul "**Open**" ("Deschidere") apoi pe butonul "**OK**".
9. Alegeți modelul dumneavoastră de monitor și faceți clic pe butonul " **Next** " ("Următorul") apoi faceți clic din nou pe butonul " **Next** " ("Următorul").
10. Faceți clic pe butonul " **Finish** " ("Terminare") apoi pe " **Close** " ("Închidere").

Dacă puteți vedea fereastra cu mesajul "**Digital Signature Not Found**" ("Semnătura Digitală nu a fost găsită") faceți clic pe butonul "**Yes**" ("Da"). Faceți clic pe butonul " **Finish** " ("Terminare") apoi pe " **Close** " ("Închidere").

Sistemul de operare Microsoft® Windows® Millennium

1. Faceți clic pe " **Start** " ,("Start") " **Setting** " ("Setare"), " **Control Panel** " ("Panou de control").
2. Faceți dublu clic pe pictograma " **Display** " ("Afișare").
3. Selectați fila " **Settings** " ("Setări")apoi faceți clic pe " **Advanced Properties** " ("Proprietăți complexe").
4. Selectați fila " **Monitor**".
5. Faceți clic pe butonul "**Change**" ("Modificare") din zona "**Monitor Type**" ("Tipul de monitor").
6. Selectați "**Specify the location of the driver**" ("Specificați amplasarea driverului").
7. Selectați "**Display a list of all the driver in a specific location..**" ("Afișați o listă a tuturor driverelor într-o anumită amplasare") apoi faceți clic pe butonul " **Next** " ("Următorul").
8. Faceți clic pe butonul "**Have Disk**" ("Obținere disc").
9. Specificați A:\(D:\driver) apoi faceți clic pe butonul "**OK**".
10. Selectați "**Show all devices**" ("Se afișează toate dispozitivele") selectați monitorul care corespunde celui conectat la computerul dumneavoastră și faceți clic pe "**OK**".
11. Faceți clic pe butoanele "**Close**" ("Închidere") și "**OK**" până când fereastra de dialog Display Properties ("Proprietăți de Afișare") se închide.
(Dacă pe ecran apare un mesaj de eroare sau alt tip de mesaj, faceți clic pe opțiunea potrivită pentru monitorul dumneavoastră.)

Sistemul de operare Microsoft® Windows® NT

1. Faceți clic pe **Start, Settings, Control Panel** ("Start, Setări, Panoul de control") iar apoi faceți dublu clic pe pictograma " **Display** " ("Afișare")
2. În fereastra Display Registration Information faceți clic pe opțiunea Settings ("Setări") și apoi pe **All Display Modes**("Toate modurile de afișare").
3. Selectați un mod pe care doriți să îl utilizați (Rezoluție, Număr de culori și Frecvență Verticală) și apoi faceți clic pe **OK**.
4. Dacă după ce ați apăsat pe Test, ecranul funcționează normal, faceți clic pe **Apply** ("Se aplică")
Dacă ecranul se comportă anormal, treceți la un alt mod de vizualizare(cu o valoare mai scăzută a rezoluției, culorilor și frecvenței).



Dacă la **All Display Modes**("Toate modurile de afișare"),nu apare nici un mod selectați nivelul de rezoluție și frecvență verticală consultând ghidul de utilizare, secțiunea [Moduri de afișare presetate](#).

Sistemul de operare Linux

Pentru a rula sub X-Window, trebuie să creați fișierul X86Config , care este un tip de fișier de setare sistem.

1. Apăsați Enter la primul și la a doua fereastră după executarea fișierului X86Config.
2. A treia fereastră este pentru **setarea mouse-ului**.
3. Setări mouse-ul.
4. Următoarea fereastră este pentru **selectarea unei tastaturi**.
5. Setări tastatura.
6. Următoarea fereastră este pentru **setarea monitorului**.
7. În primul rând, stabiliți o **frecvență orizontală** pentru monitor. (Puteți introduce frecvența direct).
8. Stabiliți o **frecvență verticală** pentru monitor. (Puteți introduce frecvența direct).
9. Introduceți **Denumirea de model a monitorului**. Această informație nu va afecta rularea X-Window.
10. Ați **terminat** setarea monitorului.
Rulați X-Window după setarea celorlalte componente de hardware.



Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Input



Moduri Disponibile **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI



Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcție de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) și de rezoluție.

OSD	Descriere	Redare/Oprire
Source List	<p>Se utilizează pentru a selecta un PC sau TV sau o altă sursă externă de intrare conectată la monitor. Se utilizează pentru a selecta ecranul dorit.</p> <p>➤ Butonul direct de pe telecomandă este butonul "SOURCE".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PC 2) DVI 3) TV 4) Ext. 5) AV 6) S-Video 7) Component 8) HDMI 	
PIP	<p>Dacă la monitor sunt conectate dispozitive externe A/V, de tipul unui Video sau DVD, PIP vă permite să vizionați imaginea video de la dispozitivele respective într-o fereastră suprapusă pe semnalul Video de la PC. (Off / On)</p> <p>- Disponibil numai în modul PC / DVI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PIP : Deschideți și închideți Ecranul PIP. 	

	<p>✚ Butonul direct de pe telecomandă este butonul “PIP”.</p> <p>Off / On</p> <p>2) Source : Selectați sursa de intrare pentru PIP.</p> <p>✚ Butonul direct de pe telecomandă este butonul “SOURCE”.</p> <p>PC / DVI : TV / AV / S-Video</p> <p>3) Size : Modificați Dimensiunea ferestrei PIP</p> <p> </p> <p>Dacă selectați în meniul Size (Dimensiune), meniul Position (Pozitie) nu va fi activat.</p> <p>4) Position: Modificați Poziția ferestrei PIP.</p> <p> </p>	
Edit Name	<p>Numiți dispozitivul de intrare conectat la mufele de intrare pentru a facilita selectarea sursei.</p> <p>1) PC</p> <p>2) DVI</p> <p>3) Ext.</p> <p>4) AV</p> <p>5) S-Video</p> <p>6) Component</p> <p>7) HDMI</p>	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Picture

● PC / DVI Mod












Moduri Disponibile **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI



Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcție de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) și de rezoluție.

OSD	Descriere	Redare/Oprire
MagicBright™	<p>MagicBright™ este o nouă caracteristică ce oferă setări de vizionare optime în funcție de conținutul imaginii de pe ecran. În acest moment sunt disponibile 4 moduri distincte: Text, Internet, Entertain și Custom. Fiecare mod are o valoare preconfigurată pentru luminozitate. Puteți selecta cu ușurință una dintre cele 4 setări apăsând pe butonul 'M/B'.</p>	

	<p>✚ Butonul direct de pe telecomandă este butonul "M/B".</p> <p>1) Entertain : Luminositate mare: Pentru vizionarea filmelor pe DVD și VCD.</p> <p>2) Internet : Luminositate medie Pentru a lucra cu un conținut variat, ce implică atât grafică cât și text.</p> <p>3) Text : Luminositate normală Pentru documentație sau lucrări ce implică mult text.</p> <p>4) Custom Deși sunt alese cu grijă de inginerii noștri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia. În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteți regla Luminositatea și Contrastul utilizând meniul OSD.</p>	
Custom	<p>Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast și brightness, conform preferințelor dumneavoastră.</p> <p>1) Contrast : Reglați Contrastul.</p> <p>2) Brightness : Reglați Luminositatea.</p>	
 <p>Dacă reglați imaginea cu ajutorul funcției Custom , MagicBright va intra în modul Custom.</p>		
Colour Tone	<p>Tonalitatea culorii poate fi modificată. Semnalele DTV de culoare individuale sunt de asemenea reglabile.</p> <p>1) PC : Cool / Normal / Warm / Custom 2) DVI : Cool / Normal / Warm</p>	
Colour Control	<p>Reglează culorile individuale R, G, B.</p> <p>1) Red 2) Green 3) Blue - Disponibil numai în modul PC</p>	
 <p>Dacă reglați imaginea cu ajutorul funcției Colour Control , Colour Tone va intra în modul Custom .</p>		
Image Lock	<p>Funcția Fixare imagine este utilizată la reglarea exactă a imaginii pentru obținerea unei calități superioare a acesteia, prin reducerea perturbațiilor care creează imagini instabile, tremurate sau cu scipiri. Dacă nu obțineți rezultate mulțumitoare cu reglajul Fine (fin), utilizați reglajul Coarse (brut) și apoi din nou reglajul fin.</p> <p>- Disponibil numai în modul PC</p> <p>1) Coarse : Elimină zgomotul de tip dungi verticale. Ajustarea de acest tip poate deplasa zona de vizionare a ecranului. Puteți replasa zona în centru utilizând meniul Horizontal Control (Control orizontal).</p> <p>2) Fine : Îndepărtează perturbațiile, ca de exemplu dungile orizontale. Dacă perturbațiile persistă și după ajustarea fină, aceasta se va repeta după reglarea frecvenței (viteza ceasului).</p> <p>3) Sharpness - Atunci când setarea pentru Source (Sursă) este stabilită la DVI, va funcționa numai această funcție. : Ajustează definiția imaginii.</p> <p>4) Position : Reglează automat poziția ecranului pe orizontală și verticală.</p>	<p>1) Coarse 2) Fine 3) Sharpness 4) Position</p> 
Auto Adjustment	<p>Valorile reglajului pentru Fine, Coarse, Position sunt ajustate automat. Dacă schimbați rezoluția de la panoul de Control, va fi executată funcția Auto Adjustment .</p> <p>✚ Butonul direct de pe telecomandă este butonul "AUTO".</p>	
Size	<p>Puteți comuta Dimensiunea.</p> <p>1) Wide 2) 4:3</p>	
PIP Picture	<p>Puteți regla Setările Ecranului PIP.</p> <p>- Disponibil numai în modul PC/DVI</p>	

1) Contrast

: Reglați Contrastul ferestrei PIP de pe ecran.

2) Brightness

: Reglați Luminozitatea ferestrei PIP de pe ecran.

3) Sharpness

: Se utilizează pentru reglarea diferenței dintre cea mai întunecată și cea mai luminoasă zonă a ferestrei PIP.

4) Colour

: Reglează Culoarea ferestrei PIP.

5) Tint

: Adaugă un ton natural ferestrei PIP.

Moduri Disponibile : PIP ON

Opțiunea Tint (Tentă) este activată prin comutarea transmisiunii la NTSC de la PAL și este afișată în meniu în timpul vizionării. Totuși, aceasta nu este afișată în timpul vizionării unei transmisii generale PAL. Pentru informații suplimentare, consultați Sistemul de transmisie în funcție de țară.



TV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Mod






Moduri Disponibile **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI



Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcție de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) și de rezoluție.

OSD	Descriere	Redare/Oprire
Mode	<p>Monitorul are patru setări automate pentru imagine, prestabilite din fabricație: Dynamic (Dinamic), Standard, Movie (Film) și Custom (Personalizat). Puteți opta pentru oricare dintre setările Dynamic (Dinamic), Standard, Movie (Film) și Custom (Personalizat). Selectați opțiunea Custom (Personalizat) pentru a utiliza setările dvs. personalizate.</p> <p>➤ Butonul direct de pe telecomandă este butonul "P.MODE".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dynamic 2) Standard 3) Movie 4) Custom 	
Custom	<p>Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast și brightness, conform preferințelor dumneavoastră.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Contrast : Reglați Contrastul. 2) Brightness : Reglați Luminozitatea. 3) Sharpness : Ajustează definiția imaginii. 4) Colour : Reglează Culoarea ferestrei. 	

	5) Tint : Legger til en naturlig fargetone pa skjermen.  Opțiunea Tint (Tentă) este activată prin comutarea transmisiunii la NTSC de la PAL și este afișată în meniu în timpul vizionării. Totuși, aceasta nu este afișată în timpul vizionării unei transmisii generale PAL. Pentru informații suplimentare, consultați Sistemul de transmisie în funcție de țară.	CH
Colour Tone	Tonalitatea culorii poate fi modificată. Semnalele DTV de culoare individuale sunt de asemenea reglabile. 1) Cool2 2) Cool1 3) Normal 4) Warm1 5) Warm2	
Size	Puteți comuta Dimensiunea. + Butonul direct de pe telecomandă este butonul "P.SIZE". • TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 • Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup


Sound






Moduri Disponibile **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI



Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcție de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) și de rezoluție.

OSD	Descriere	Redare/Oprire
Mode	Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă fidelitate. + Butonul direct de pe telecomandă este butonul "S.MODE". 1) Standard : Monitorul este prevăzut cu un amplificator stereo de înaltă fidelitate. 2) Music : Selectați Muzică dacă vizionați clipuri muzicale sau concerte. 3) Movie : Selectați Film dacă vizionați filme. 4) Speech : Selectați Vorbire dacă vizionați un show care constă mai mult din	

	dialoguri (de ex. știri).	
	5) Custom : Selectați Personalizat dacă doriți să reglați setările conform preferințelor personale.	
Custom	Setările de sunet pot fi reglate pentru a se potrivi preferințelor personale. 1) Bass : Accentuați frecvențele audio joase. 2) Treble : Accentuați frecvențele audio înalte. 3) Balance : Vă permite să reglați simetria sunetului între difuzoarele de pe stânga și dreapta. Puteți auzi sunetul, chiar dacă volumul este setat la 0.	
Auto Volume	Reduce diferențele între nivelul de volum între diverse canale. <input type="checkbox"/> Off <input type="checkbox"/> On	
Sound Select	Puteți selecta Main sau Sub atunci când PIP este pornit. 1) Main 2) Sub Moduri Disponibile : PIP ON	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup


Channel









Moduri Disponibile **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI



Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcție de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) și de rezoluție.

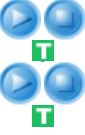OSD	Descriere	Redare/Oprire
Country	Selectați țara în care se utilizează produsul înainte de a utiliza funcția de Memorie Auto. Dacă nu găsiți țara dumneavoastră în listă, selectați Altele. 1) Belgium 2) France 3) Germany 4) Italy 5) Netherlands 6) Spain 7) Sweden 8) Switzerland 9) United Kingdom 10) Others 11) CIS 12) E. Europe	
Auto	Puteți scana frecvențele disponibile pe televizor din zonă și puteți memora	

Store	automat canalele găsite.	
Manual Store	<p>Puteți scana frecvențele disponibile pe televizor din zonă și puteți memora automat canalele găsite.</p> <p>1) Programme: Introduce numărul programului pe ecran.</p> <p>2) Colour System: Reglați repetat până când culoarea are calitatea optimă. (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)</p> <p>3) Sound System: Reglați repetat până când sunetul are calitatea optimă. (BG <-> DK <-> I <-> L)</p> <p>4) Channel : Selectează canalul prin reglare sus/jos pe frecvența curentă.</p> <p>5) Search : Tunerul scanează frecvențele până când canalul găsit sau canalul selectat este recepționat pe ecran.</p> <p>6) Store : Se utilizează la schimbarea numerelor a două canale între ele</p>	
Channel Manager	<p>1) Channel List : Puteți adăuga sau șterge un canal, pentru a afișa numai canalele dorite. "🔒" este activ când opțiunea "Child Lock" este selectată la setarea "On".</p> <p>2) Child Lock : Protejează copii împotriva vizionării programelor nepotrivite, blocând anumite posturi sau programe video. Caracteristica Child Lock (Blocare copii) poate fi selectată numai de la telecomandă.</p>	
Sort	Se utilizează la schimbarea numerelor a două canale între ele	
Name	Dacă numele canalului este difuzat atunci când acesta se memorează automat sau manual, numele este atribuit direct canalului respectiv. Aceste nume pot fi totuși modificate sau puteți să atribuiți nume noi unde este necesar.	
Fine Tune	Datorită semnalului slab sau unei configurări incorecte a antenei, unele canale pot să nu fie corect reglate.	

Input

Picture

Sound

Channel

Setup

Setup










Moduri Disponibile **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component **H** : HDMI



Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcție de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) și de rezoluție.

OSD	Descriere	Redare/Oprire

Language	<p>Puteți alege una din cele 8 limbi.</p> <p>English Deutsch Français Español Italiano Svenska Português Русский</p> <p>Notă: Această configurare are efect doar asupra limbii utilizate în meniul OSD. Nu are nici un efect asupra altor aplicații ce rulează pe computer.</p>	
Sleep Timer	<p>Oprește monitorul după o perioadă de timp predeterminată.</p> <p>1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180</p> <p>+ Butonul direct de pe telecomandă este butonul 'SLEEP'.</p>	
Transparency	<p>Schimbă opacitatea fundalului din Meniul afișat pe ecran (OSD)</p> <p>1) High 2) Medium 3) Low 4) Opaque</p>	
Blue Screen	<p>Dacă nu este recepționat nici un semnal sau semnalul este foarte slab, fundalul cu perturbații este înlocuit de un ecran albastru. Dacă doriți totuși să vizionați imaginea de calitate slabă, setați modul "Blue screen" pe "Off".</p> <p>Off On</p>	
Reset	<p>Parametrii imaginii sunt înlocuiți cu valorile implicite din fabrică.</p> <p>1) Image Reset 2) Colour Reset</p>	<p>1) Image Reset</p>  <p>2) Colour Reset</p>  <p>P</p>
HDMI Black Level	<p>Când se conectează un DVD sau set-top box la televizorul dvs. prin HDMI, se poate produce o degradare a calității ecranului, cum ar fi o creștere a nivelului de negru, un contrast scăzut, decolorare etc., în funcție de echipamentul extern conectat. În acest caz, ajustați calitatea ecranului televizorului dvs. configurând HDMI black level.</p> <p>Normal Low</p>	



[Funcția de autotestare](#) | [Listă de verificare](#) | [Întrebări & Răspunsuri](#)

Funcția de autotestare



Verificați următoarele elemente înainte de a suna la service. Contactați [centrul de Service](#) pentru probleme pe care nu le puteți rezolva personal.

[Funcția de autotestare](#) | [Modul nu este Optim](#) | [Driverul Plăcii Video](#)

[Întreținerea Carcasei monitorului](#) | [Simptome și Rezolvările Recomandate](#)

1. Funcția de autotestare

Monitorul dispune de o funcție de autotestare, care vă permite să verificați buna funcționare a monitorului.

1. Opiți monitorul și computerul.
2. Scoateți cablul de semnal video din spatele monitorului.
3. Porniți monitorul

Figura prezentată mai jos ("Verificați Cablul de Semnal") apare pe un fundal negru dacă monitorul funcționează corect dar nu detectează nici un fel de semnal video: Când este în modul de Autotestare, indicatorul luminos de alimentare rămâne verde iar figura se mișcă pe ecran.




4. Închideți monitorul și reconectați cablul de semnal video; apoi reporniți computerul și monitorul.

Dacă, după ce ați utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificați dispozitivul de control video și sistemul; monitorul funcționează corect.

2. Modul nu este Optim

Dacă rezoluția verticală nu este în modul optim, puteți totuși vedea afișajul, dar mesajul de avertizare de mai jos apare și dispare după un minut.

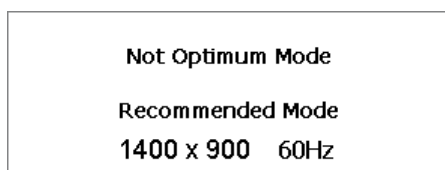

Consultați [Specificații](#) > [Moduri Presetate de Sincronizare](#) pentru rezoluțiile suportate de monitor.

3. Driverul Plăcii Video



Placa video se referă la driverul plăcii sau cardului grafic al computerului. Dacă placa nu este configurată corect, nu puteți regla rezoluția, frecvența sau culoarea și nu puteți instala driverul monitorului.

1. Verificarea Driverului Plăcii Video

Faceți clic pe Start -> Setări -> Panou de Control -> Afișare -> Setări -> Complex -> Adaptor. Dacă se indică "Default (Prestabilit)" sau un model greșit de produs, înseamnă că driverul pentru adaptor nu este corect instalat. Reinstalați driver-ul adaptorului conform indicațiilor producătorului calculatorului sau plăcii video.

2. Instalarea Driverului Plăcii Video



Instrucțiunile de mai jos sunt generale. Pentru probleme specifice, contactați producătorii computerului sau ai plăcii video.

- 1) Faceți clic pe Start -> Setări -> Panou de Control -> Afișare -> Setări -> Complex -> Adaptor -> Actualizare Driver -> Următorul -> Afișează o listă cu drivere cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea selecta un anumit driver -> Următorul -> Disc Furnizat (Introduceți discheta cu driverul plăcii video) -> OK -> Următorul -> Următorul -> Terminare.
- 2) În cazul în care aveți un fișier de configurare pentru Driverul adaptorului pe computer: Rulați Setup.exe sau Install.exe care se găsesc în fișierul de Configurare pentru Driverul Adaptorului.

4. Întreținerea Carcasei monitorului

1. După ce ați deconectat cablul de alimentare, curățați cu o cârpă moale.



- Nu utilizați benzină, diluant sau alte substanțe inflamabile sau o cârpă udă.
- Recomandăm utilizarea unui agent de curățare Samsung pentru a preveni defectarea ecranului.

2. Întreținerea Ecranului Plat Curățați ușor cu o cârpă moale (bumbac).



- Nu utilizați acetonă, benzină sau diluant. (Pot cauza defectuni sau deformări ale suprafeței ecranului.)
- Utilizatorul va plăti costurile reparațiilor cauzate din vina proprie.

5. Simptome și Rezolvările Recomandate



Un monitor recrează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveți probleme cu PC-ul sau cu placa video, acest lucru poate cauza monitorul să piardă imaginea, să aibă culori șterse, perturbații, poate apărea mesajul Mod Video neacceptat, etc. În acest caz, verificați mai întâi sursa problemei și doar apoi contactați un [centru de service sau furnizorul](#).

1. Verificați dacă cablul de alimentare și cel de semnal video sunt conectate corect la computer.
2. Verificați dacă la pornire computerul emite mai mult de 3 tonuri. (Dacă da, cereți verificarea plăcii de bază a computerului la un service.)
3. Dacă ați instalat o nouă placă video sau dacă ați asamblat PC-ul, verificați driverul plăcii video și cel al monitorului.
4. Verificați dacă frecvența ecranului este setată la 56 Hz ~ 75 Hz. (Nu depășiți 60 Hz când folosiți rezoluția maximă.)
5. Dacă aveți probleme la instalarea driverului de placă video, porniți computerul în Modul Protejat, dezinstalați placa video din „Panoul de control, Sistem, Administrator Dispozitive” iar apoi reporniți computerul pentru a instala din nou driverul plăcii video.

[Funcția de autotestare](#) | [Listă de verificare](#) | [Întrebări & Răspunsuri](#)

Listă de verificare



Următorul tabel conține o listă de posibile probleme și soluțiile acestora. Înainte de a apela la un service, parcurgeți informațiile din această secțiune pentru a vedea dacă puteți remedia personal problemele. Dacă aveți nevoie de asistență, sunați la [numărul de telefon din secțiunea Informații sau contactați furnizorul](#).

[Instalare](#) | [Screen](#) | [Audio](#) | [Remote Control](#)

1. Probleme legate de Instalare



Sunt enumerate problemele legate de instalarea monitorului și soluțiile

	Probleme	Soluții
PC	Pare ce PC-ul nu funcționează normal.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă Driverul Plăcii Video (Driverul VGA) este corect instalat. (Consultați Instalarea Driverului)
	Ecranul Monitorului clipește	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă cablul de semnal dintre computer și monitor este conectat corect și fixat. (Consultați Conectarea la Computer)
TV	Ecranul TV este neclar sau prezintă perturbații.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă mufa de antenă este conectată corect la antena externă. (Consultați Conectarea la TV)
	Semnalul TV nu este recepționat	<ul style="list-style-type: none">Selectați „Auto Store” pentru a configura automat sistemul de canale. (Consultați Auto Store)

2. Probleme cu Ecranul



Sunt enumerate problemele legate de ecranul monitorului și soluțiile acestora.

Probleme	Soluții
Ecranul este fără imagine iar indicatorul de alimentare este oprit.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că alimentarea este conectată iar monitorul LCD este pornit. (Consultați Conectarea Monitorului)
Mesajul "Check Signal Cable"	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă este conectat cablul de semnal la PC ~ sursele video. (Consultați Conectarea Monitorului)Asigurați-vă că sursele Video sau PC-ul sunt pornite.
Mesajul "Not Optimum Mode"	<ul style="list-style-type: none">Verificați rezoluția maximă și frecvența adaptorului.Comparați valorile cu datele din Tabelul pentru Moduri Presetate de Sincronizare
Imaginea se dă peste cap vertical	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă este conectat cablul de semnal. Conectați-l din nou (Consultați Conectarea la un Computer)
Imaginea nu este clară. Imaginea este neclară.	<ul style="list-style-type: none">Efectuați reglarea Coarse și Fine pentru frecvență.Reporniți după îndepărtarea tuturor accesoriilor.(cablu extensie video, etc.)Setați rezoluția și frecvența în gamele recomandate.
Imaginea este instabilă și vibrează.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă rezoluția și frecvența setate pentru placa video se potrivesc cu cele acceptate de monitor. Dacă nu, resetați-le consultând Informații din meniul Monitorului sau Moduri Presetate de Sincronizare.
În imagine apar Umbre. .	
Imaginea este prea deschisă sau prea închisă.	<ul style="list-style-type: none">Reglează Brightness și Contrast. (Consultați Brightness, Contrast)
Culoarea ecranului nu este consecventă.	<ul style="list-style-type: none">Reglați culoarea utilizând Custom din meniul OSD Reglare Culoare.
Culoarea imaginilor este distorsionată, cu umbre întunecate.	
Culoarea albă este de slabă calitate.	
Indicatorul de alimentare clipește	<ul style="list-style-type: none">Monitorul salvează modificările efectuate în setări în memoria

în culoarea verde.	meniului OSD.
Ecranul este fără imagine iar indicatorul de alimentare luminează constant în verde sau clipește o dată la 0,5 sau 1 secundă.	<ul style="list-style-type: none"> Monitorul utilizează sistemul de gestionare a consumului de energie. Apăsați o tastă de pe tastatură
Ecranul nu afișează nimic și clipește.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă la apăsarea tastei MENU, pe ecran apare mesajul "TEST GOOD" (TESTARE REUȘITĂ), verificați conexiunea prin cablu dintre monitor și computer, pentru a vă asigura că conectorul este cuplat corespunzător.

3. Probleme cu partea Audio



Problemele legate de semnalul audio și soluțiile sunt enumerate mai jos.

Probleme	Soluții
Nu există sunet	<ul style="list-style-type: none"> Cablul audio trebuie să fie conectat ferm la ambele mufe - mufa de intrare de pe monitor și mufa de ieșire de la placa de sunet. (Consultați Conectarea Monitorului) Verificați nivelul volumului. (Verificați Volume)
Volumul este prea scăzut.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați nivelul volumului. (Verificați Volumul) Dacă volumul rămâne scăzut și după ce ați reglat butonul la maxim, verificați setările pentru volum de la placa de sunet sau din programul software.
Sunetul este prea înalt sau prea jos	<ul style="list-style-type: none"> Reglați frecvențele înalte și frecvențele joase la un nivel potrivit.

4. Probleme cu telecomanda



Sunt enumerate problemele legate de telecomandă și soluțiile acestora.

Probleme	Soluții
Butoanele telecomenzii nu răspund la apăsare.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați polaritatea bateriilor (+/-). Verificați dacă bateriile au fost consumate. Verificați dacă există alimentare cu curent. Verificați dacă este conectat cablul de alimentare. Verificați dacă în apropiere există o lampă fluorescentă sau cu neon.

[Funcția de autotestare](#) | [Listă de verificare](#) | [Întrebări & Răspunsuri](#)

Întrebări & Răspunsuri

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba frecvența?	<ul style="list-style-type: none"> Frecvența poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video. Observați totuși că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată. (Pentru detalii, consultați manualul computerului sau cel al plăcii video.)
Cum pot modifica rezoluția?	<ul style="list-style-type: none"> Windows ME/XP/2000: Modificați rezoluția din Control Panel, Display, Settings. (Panoul de control, Afișare, Setări) Pentru detalii, adresați-vă fabricantului plăcii video.
Cum pot regla funcția de Power Saving (Economie Energie)?	<ul style="list-style-type: none"> Windows ME/XP/2000: Modificați această funcție, în BIOS SETUP la computer ~ screen saver. (Consultați manualul computerului din Windows).
Cum pot curăța carcasa	<ul style="list-style-type: none"> Deconectați cablul de alimentare și curățați monitorul cu o

exterioară / panoul LCD?

- cârpă moale, utilizând o soluție de curățat sau apă simplă.
- Nu lăsați urme de detergent și nu zgâriați carcasa. Evitați scurgerea apei în interiorul monitorului.



Funcția de autotestare



Verificați următoarele elemente înainte de a suna la service. Contactați [centrul de Service](#) pentru probleme pe care nu le puteți rezolva personal.

[Funcția de autotestare](#) | [Modul nu este Optim](#) | [Driverul Plăcii Video](#)

[Întreținerea Carcasei monitorului](#) | [Simptome și Rezolvările Recomandate](#)

1. Funcția de autotestare

Monitorul dispune de o funcție de autotestare, care vă permite să verificați buna funcționare a monitorului.

1. Opriti monitorul și computerul.
2. Scoateți cablul de semnal video din spatele monitorului.
3. Porniți monitorul

Figura prezentată mai jos ("Verificați Cablul de Semnal") apare pe un fundal negru dacă monitorul funcționează corect dar nu detectează nici un fel de semnal video: Când este în modul de Autotestare, indicatorul luminos de alimentare rămâne verde iar figura se mișcă pe ecran.




4. Închideți monitorul și reconectați cablul de semnal video; apoi reporniți computerul și monitorul.

Dacă, după ce ați utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificați dispozitivul de control video și sistemul; monitorul funcționează corect.

2. Modul nu este Optim

Dacă rezoluția verticală nu este în modul optim, puteți totuși vedea afișajul, dar mesajul de avertizare de mai jos apare și dispare după un minut.

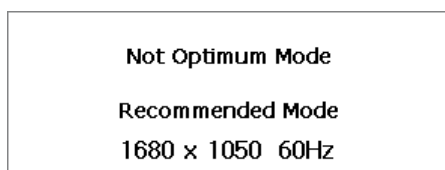

Consultați [Specificații](#) > [Moduri Presetate de Sincronizare](#) pentru rezoluțiile suportate de monitor.

3. Driverul Plăcii Video



Placa video se referă la driverul plăcii sau cardului grafic al computerului. Dacă placa nu este configurată corect, nu puteți regla rezoluția, frecvența sau culoarea și nu puteți instala driverul monitorului.

1. Verificarea Driverului Plăcii Video

Faceți clic pe Start -> Setări -> Panou de Control -> Afișare -> Setări -> Complex -> Adaptor. Dacă se indică "Default (Prestabilit)" sau un model greșit de produs, înseamnă că driverul pentru adaptor nu este corect instalat. Reinstalați driver-ul adaptorului conform indicațiilor producătorului calculatorului sau plăcii video.

2. Instalarea Driverului Plăcii Video



Instrucțiunile de mai jos sunt generale. Pentru probleme specifice, contactați producătorii computerului sau ai plăcii video.

1) Faceți clic pe Start -> Setări -> Panou de Control -> Afișare -> Setări -> Complex -> Adaptor -> Actualizare Driver -> Următorul -> Afișează o listă cu drivere cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea selecta un anumit driver -> Următorul -> Disc Furnizat (Introduceți discheta cu driverul plăcii video) -> OK -> Următorul -> Următorul -> Terminare.

2) În cazul în care aveți un fișier de configurare pentru Driverul adaptorului pe computer: Rulați Setup.exe sau Install.exe care se găsesc în fișierul de Configurare pentru Driverul Adaptorului.

4. Întreținerea Carcasei monitorului

1. După ce ați deconectat cablul de alimentare, curățați cu o cârpă moale.



- Nu utilizați benzină, diluant sau alte substanțe inflamabile sau o cârpă udă.
- Recomandăm utilizarea unui agent de curățare Samsung pentru a preveni defectarea ecranului.

2. Întreținerea Ecranului Plat Curățați ușor cu o cârpă moale (bumbac).



- Nu utilizați acetonă, benzină sau diluant. (Pot cauza defectuni sau deformări ale suprafeței ecranului.)
- Utilizatorul va plăti costurile reparațiilor cauzate din vina proprie.

5. Simptome și Rezolvările Recomandate



Un monitor recrează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveți probleme cu PC-ul sau cu placa video, acest lucru poate cauza monitorul să piardă imaginea, să aibă culori șterse, perturbații, poate apărea mesajul Mod Video neacceptat, etc. În acest caz, verificați mai întâi sursa problemei și doar apoi contactați un [centru de service sau furnizorul](#).

1. Verificați dacă cablul de alimentare și cel de semnal video sunt conectate corect la computer.
2. Verificați dacă la pornire computerul emite mai mult de 3 tonuri. (Dacă da, cereți verificarea plăcii de bază a computerului la un service.)
3. Dacă ați instalat o nouă placă video sau dacă ați asamblat PC-ul, verificați driverul plăcii video și cel al monitorului.
4. Verificați dacă frecvența ecranului este setată la 56 Hz ~ 75 Hz. (Nu depășiți 60 Hz când folosiți rezoluția maximă.)
5. Dacă aveți probleme la instalarea driverului de placă video, porniți computerul în Modul Protejat, dezinstalați placa video din „Panoul de control, Sistem, Administrator Dispozitive” iar apoi reporniți computerul pentru a instala din nou driverul plăcii video.

[Funcția de autotestare](#) | [Listă de verificare](#) | [Întrebări & Răspunsuri](#)

Listă de verificare



Următorul tabel conține o listă de posibile probleme și soluțiile acestora. Înainte de a apela la un service, parcurgeți informațiile din această secțiune pentru a vedea dacă puteți remedia personal problemele. Dacă aveți nevoie de asistență, sunați la [numărul de telefon din secțiunea Informații sau contactați furnizorul](#).

[Instalare](#) | [Screen](#) | [Audio](#) | [Remote Control](#)

1. Probleme legate de Instalare



Sunt enumerate problemele legate de instalarea monitorului și soluțiile

	Probleme	Soluții
PC	Pare ce PC-ul nu funcționează normal.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă Driverul Plăcii Video (Driverul VGA) este corect instalat. (Consultați Instalarea Driverului)
	Ecranul Monitorului clipește	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă cablul de semnal dintre computer și monitor este conectat corect și fixat. (Consultați Conectarea la Computer)
TV	Ecranul TV este neclar sau prezintă perturbații.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă mufa de antenă este conectată corect la antena externă. (Consultați Conectarea la TV)
	Semnalul TV nu este recepționat	<ul style="list-style-type: none">Selectați „Auto Store” pentru a configura automat sistemul de canale. (Consultați Auto Store)

2. Probleme cu Ecranul



Sunt enumerate problemele legate de ecranul monitorului și soluțiile acestora.

Probleme	Soluții
Ecranul este fără imagine iar indicatorul de alimentare este oprit.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că alimentarea este conectată iar monitorul LCD este pornit. (Consultați Conectarea Monitorului)
Mesajul "Check Signal Cable"	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă este conectat cablul de semnal la PC ~ sursele video. (Consultați Conectarea Monitorului)Asigurați-vă că sursele Video sau PC-ul sunt pornite.
Mesajul "Not Optimum Mode"	<ul style="list-style-type: none">Verificați rezoluția maximă și frecvența adaptorului.Comparați valorile cu datele din Tabelul pentru Moduri Presetate de Sincronizare
Imaginea se dă peste cap vertical	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă este conectat cablul de semnal. Conectați-l din nou (Consultați Conectarea la un Computer)
Imaginea nu este clară. Imaginea este neclară.	<ul style="list-style-type: none">Efectuați reglarea Coarse și Fine pentru frecvență.Reporniți după îndepărtarea tuturor accesoriilor.(cablu extensie video, etc.)Setați rezoluția și frecvența în gamele recomandate.
Imaginea este instabilă și vibrează.	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă rezoluția și frecvența setate pentru placa video se potrivesc cu cele acceptate de monitor. Dacă nu, resetați-le consultând Informații din meniul Monitorului sau Moduri Presetate de Sincronizare.
În imagine apar Umbre. .	
Imaginea este prea deschisă sau prea închisă.	<ul style="list-style-type: none">Reglează Brightness și Contrast. (Consultați Brightness, Contrast)
Culoarea ecranului nu este consecventă.	<ul style="list-style-type: none">Reglați culoarea utilizând Custom din meniul OSD Reglare Culoare.
Culoarea imaginilor este distorsionată, cu umbre întunecate.	
Culoarea albă este de slabă calitate.	
Indicatorul de alimentare clipește	<ul style="list-style-type: none">Monitorul salvează modificările efectuate în setări în memoria

în culoarea verde.	meniului OSD.
Ecranul este fără imagine iar indicatorul de alimentare luminează constant în verde sau clipește o dată la 0,5 sau 1 secundă.	<ul style="list-style-type: none"> Monitorul utilizează sistemul de gestionare a consumului de energie. Apăsați o tastă de pe tastatură
Ecranul nu afișează nimic și clipește.	<ul style="list-style-type: none"> Dacă la apăsarea tastei MENU, pe ecran apare mesajul "TEST GOOD" (TESTARE REUȘITĂ), verificați conexiunea prin cablu dintre monitor și computer, pentru a vă asigura că conectorul este cuplat corespunzător.

3. Probleme cu partea Audio



Problemele legate de semnalul audio și soluțiile sunt enumerate mai jos.

Probleme	Soluții
Nu există sunet	<ul style="list-style-type: none"> Cablul audio trebuie să fie conectat ferm la ambele mufe - mufa de intrare de pe monitor și mufa de ieșire de la placa de sunet. (Consultați Conectarea Monitorului) Verificați nivelul volumului. (Verificați Volume)
Volumul este prea scăzut.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați nivelul volumului. (Verificați Volumul) Dacă volumul rămâne scăzut și după ce ați reglat butonul la maxim, verificați setările pentru volum de la placa de sunet sau din programul software.
Sunetul este prea înalt sau prea jos	<ul style="list-style-type: none"> Reglați frecvențele înalte și frecvențele joase la un nivel potrivit.

4. Probleme cu telecomanda



Sunt enumerate problemele legate de telecomandă și soluțiile acestora.

Probleme	Soluții
Butoanele telecomenzii nu răspund la apăsare.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați polaritatea bateriilor (+/-). Verificați dacă bateriile au fost consumate. Verificați dacă există alimentare cu curent. Verificați dacă este conectat cablul de alimentare. Verificați dacă în apropiere există o lampă fluorescentă sau cu neon.

[Funcția de autotestare](#) | [Listă de verificare](#) | [Întrebări & Răspunsuri](#)

Întrebări & Răspunsuri

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba frecvența?	<ul style="list-style-type: none"> Frecvența poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video. Observați totuși că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată. (Pentru detalii, consultați manualul computerului sau cel al plăcii video.)
Cum pot modifica rezoluția?	<ul style="list-style-type: none"> Windows ME/XP/2000: Modificați rezoluția din Control Panel, Display, Settings. (Panoul de control, Afișare, Setări) Pentru detalii, adresați-vă fabricantului plăcii video.
Cum pot regla funcția de Power Saving (Economie Energie)?	<ul style="list-style-type: none"> Windows ME/XP/2000: Modificați această funcție, în BIOS SETUP la computer ~ screen saver. (Consultați manualul computerului din Windows).
Cum pot curăța carcasa	<ul style="list-style-type: none"> Deconectați cablul de alimentare și curățați monitorul cu o

exterioară / panoul LCD?

- cârpă moale, utilizând o soluție de curățat sau apă simplă.
- Nu lăsați urme de detergent și nu zgâriați carcasa. Evitați scurgerea apei în interiorul monitorului.



Culoarea și aspectul produsului pot să difere în funcție de model, iar specificațiile produsului se pot schimba fără înștiințare prealabilă în privința motivelor pentru care performanțele sunt îmbunătățite.

■ Instrucțiuni de siguranță ■ Introducere ■ Configurare ■ Meniu afișat pe ecran ■ Probleme uzuale ■ **Specificații** ■ Informații

Informații generale | PowerSaver | Moduri presetate de reglare |

Informații generale

Informații generale

Denumire Model SyncMaster 932MW

Panou LCD

Mărime Diagonală 19 inch (48 cm)

Dimensiunea imaginii pe ecran 408,24 mm (oriz.) x 255,15 mm (vert.)

Pixel Pitch (Distanța între pixeli) 0,2835 mm (oriz.) x 0,2835 mm (vert.)

Frecvențe de Sincronizare

Horizontal 30 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 75 Hz

Număr de culori

16,7 M

Rezoluție

Rezoluție optimă 1440 x 900 @ 60 Hz

Rezoluție maximă 1440 x 900 @ 75 Hz

Semnal de intrare

Semnal RGB analogic

Nivel TTL (tensiune înaltă $\geq 2,0$ V, tensiune joasă $\leq 0,8$ V)
0,7 Vp-p $\pm 5\%$

Lățime maximă de bandă

136,750 MHz

Alimentare

AC 100 - 240 VAC (+/- 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Cablu de semnal

Cablu D-sub 15 pin la 15 pini, detașabil

Conector DVI-D la DVI-D, detașabil (Comercializat separat)

Conector pentru semnal

Conector D-sub cu 15 pini pe 3 rânduri, Conector DVI-D cu 24 pini pe 3 rânduri

Conector HDMI tip A, cu 19 pini, Composite, S-Video, Component, Scart, RF

Dimensiuni (lățime/ adâncime/ lungime)/ Greutate

466,0 X 400,0 X 199,0 mm / 18,3 X 15,7 X 7,8 inch / 4,65 kg / 10,2 lbs (După plierea standului)
466,0 X 350,0 X 70,0 mm / 18,3 X 13,8 X 2,8 inch (După instalarea standului)

Parametri de mediu

Operare	Temperatură: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F) Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare
Depozitare	Temperatură: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F) Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacțiunea dintre monitor și sistem va oferi condițiile de funcționare și setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu dorește să selecteze setări alternative.

Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

- De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.888.000.

Notă: Designul și specificațiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidențial și poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidențiale obișnuite.
(Echipamentele din clasa B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)

[Informații generale](#) | [PowerSaver](#) | [Moduri presetate de reglare](#)

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economisește energie trecând monitorul într-un mod de funcționare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mișcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl lăsați nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiți un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare	Funcționare normală	Mod deconectare tensiune	Alimentare oprită mecanic
Indicator alimentare	Albastru	Albastru, Clipește	Negru
Consum energie	Mai puțin de 45 W	Mai puțin de 2 W	Mai puțin de 2 W

[Informații generale](#) | [PowerSaver](#) | [Moduri presetate de reglare](#)

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este același ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuși, dacă semnalul diferă, ecranul își poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultați manualul plăcii video și reglați ecranul după cum urmează:

Mod Afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (Hz)	Lățime bandă (MHz)	Polaritate Sync (Oriz./Vert.)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-

IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

Frecvență Orizontală

Timul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală. Unitate de măsură: kHz



Frecvență Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz



Culoarea și aspectul produsului pot să difere în funcție de model, iar specificațiile produsului se pot schimba fără înștiințare prealabilă în privința motivelor pentru care performanțele sunt îmbunătățite.

■ Instrucțiuni de siguranță ■ Introducere ■ Configurare ■ Meniu afișat pe ecran ■ Probleme uzuale ■ **Specificații** ■ Informații

Informații generale | PowerSaver | Moduri presetate de reglare

Informații generale

Informații generale

Denumire Model SyncMaster 2032MW

Panou LCD

Mărime Diagonală 20 inch (51 cm)

Dimensiunea imaginii pe ecran 433,44 mm (oriz.) x 270,9 mm (vert.)

Pixel Pitch (Distanța între pixeli) 0,258 mm (oriz.) x 0,258 mm (vert.)

Frecvențe de Sincronizare

Horizontal 30 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 75 Hz

Număr de culori

16,7 M

Rezoluție

Rezoluție optimă 1680 x 1050 @ 60 Hz

Rezoluție maximă 1680 x 1050 @ 60 Hz

Semnal de intrare

Semnal RGB analogic

Nivel TTL (tensiune înaltă $\geq 2,0$ V, tensiune joasă $\leq 0,8$ V)
0,7 Vp-p $\pm 5\%$

Lățime maximă de bandă

146,250 MHz

Alimentare

AC 100 - 240 VAC (+/- 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Cablu de semnal

Cablu D-sub 15 pin la 15 pini, detașabil

Conector DVI-D la DVI-D, detașabil (Comercializat separat)

Conector pentru semnal

Conector D-sub cu 15 pini pe 3 rânduri, Conector DVI-D cu 24 pini pe 3 rânduri

Conector HDMI tip A, cu 19 pini, Composite, S-Video, Component, Scart, RF

Dimensiuni (lățime/ adâncime/ lungime)/ Greutate

493,0 X 419,0 X 209,0 mm / 19,4 X 16,5 X 8,2 inch / 5,3 kg / 11,7 lbs (După plierea standului)
493,0 X 368,0 X 70,0 mm / 19,4 X 14,5 X 2,8 inch (După instalarea standului)

Parametri de mediu

Operare Temperatură: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)
Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare

Depozitare Temperatură: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)
Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacțiunea dintre monitor și sistem va oferi condițiile de funcționare și setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu dorește să selecteze setări alternative.

Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

- De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 5.292.000.

Notă: Designul și specificațiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidențial și poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidențiale obișnuite.
(Echipamentele din clasa B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)

[Informații generale](#) | [PowerSaver](#) | [Moduri presetate de reglare](#)

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economisește energie trecând monitorul într-un mod de funcționare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mișcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl lăsați nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiți un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare	Funcționare normală	Mod deconectare tensiune	Alimentare oprită mecanic
Indicator alimentare	Albastru	Albastru, Clipește	Negru
Consum energie	Mai puțin de 45 W	Mai puțin de 2 W	Mai puțin de 2 W

[Informații generale](#) | [PowerSaver](#) | [Moduri presetate de reglare](#)

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este același ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuși, dacă semnalul diferă, ecranul își poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultați manualul plăcii video și reglați ecranul după cum urmează:

Mod Afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (Hz)	Lățime bandă (MHz)	Polaritate Sync (Oriz./Vert.)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-

IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

Frecvență Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală. Unitate de măsură: kHz



Frecvență Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz



SyncMaster 932MW



[Contactați SAMSUNG WORLDWIDE](#) | [Glosar](#) | [Pentru o imagine mai bună](#) | [Drepturi și mărci](#) | [Disponere corectă](#)

● Contactați SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)



Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

[Contactați SAMSUNG WORLDWIDE \(Samsung în întreaga lume\)](#) |
 [Glosar](#) |
 [Pentru o imagine mai bună](#) |
 [Drepturi și mărci](#) |
 [Disponere corectă](#)

Glosar

Semnal Sincronizare

Semnalele Sync (Sincronizate) se referă la semnalele standard necesare pentru afișarea culorilor dorite pe monitor. Acestea sunt împărțite în semnale Sync Orizontale și verticale. Aceste semnale afișează imagini normale în culori, cu frecvența și rezoluția selectată.

Tipuri de semnale Sync

Separat	Aceasta este o schemă a modului de transmitere a semnalelor de sincronizare orizontală și verticală către monitor.
Compozit	Aceasta este o schemă a modului de combinare a semnalelor de sincronizare orizontală și verticală în cadrul semnalului compozit, precum și a modului de transmitere a acestuia către monitor. Monitorul afișează culorile separând semnalul compozit în semnalele culorilor constitutive.

Dot Pitch (mărimea punctului afișat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roșii, verzi și albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluția este mai mare. Distanța dintre două puncte de aceeași culoare se numește "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm

Frecvență Verticală

Ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Exemplu: Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvența este de 60 Hz.

Frecvență Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală Unitate de măsură: kHz

Metode de afișare Interlace și Non-Interlace (întrețesut și neîntrețesut)

Afișarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numește metoda de afișare Non Interlace (neîntrețesută), iar afișarea linii impare și apoi linii pare una după cealaltă se numește metoda Interlace (întrețesută). Metoda Non Interlace se folosește la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine clară. Metoda Întrețesută este similară celei utilizate la televizoare.

Plug & Play

Aceasta este o funcție care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permițând computerului și monitorului să facă schimb automat de informații. Acest monitor este conform standardului internațional VESA DDC pentru funcția Plug & Play.

Rezoluție

Numărul de puncte orizontale și verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numește Rezoluție. Acest număr arată acuratețea afișării. Rezoluția înaltă se recomandă la executarea activităților multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afișa mai multă informație.

Exemplu: Dacă rezoluția este de 1440 x 900, acest lucru înseamnă că ecranul este compus din 1440 puncte orizontale (rezoluție orizontală) și 900 linii verticale (rezoluție verticală).

Cablu RF

Este un cablu de semnal rotund care se utilizează în general pentru antene TV.

● **Difuzare prin Satelit**

Este un serviciu de difuzare furnizat prin satelit. Permite recepționarea unor imagini de o calitate înaltă și a unor sunete clare pe întreg cuprinsul țării, indiferent de localizarea privitorului.

● **Echilibru Sunet**

Echilibrează nivelul sunetelor din fiecare difuzor la televizoarele cu două difuzoare.

● **TV prin Cablu**

În timp ce difuzarea terestră este transmisă prin semnale pe calea aerului, difuzarea prin cablu se face printr-o rețea de cablu. Pentru a putea viziona TV prin cablu, achiziționați un receptor de cablu și conectați-l la rețeaua de cablu.

● **CATV**

„CATV” se referă la un serviciu de difuzare oferit de hoteluri, școli și alte instituții prin sistemul propriu de difuzare, în afară de difuzarea prin VHF sau UHF de către furnizorii de programe terestre. Programele CATV pot include filme, divertisment și programe educaționale. (Este diferit de cablul TV)

CATV poate fi vizionat numai în zona în care serviciul de CATV este oferit

● **S-Video**

Prescurtare pentru „Super Video”. S-Video permite o rezoluție de până la 800 de linii orizontale, permițând o recepționare video de înaltă calitate.

● **VHF/UHF**

VHF indică canalele TV de la 2 la 13, iar UHF indică canalele de la 14 la 69.

● **Reglare Fină a canalului**

Această funcție permite utilizatorului să regleze fin canalul TV pentru a obține condiții optime de vizionare. Televizorul Samsung are atât funcții de reglare automată cât și manuală a canalului, pentru a permite utilizatorului să regleze imaginea recepționată după dorință.

● **Intrare de la Dispozitiv Extern**

Intrarea de la un Dispozitiv Extern se referă la intrările de la dispozitive video externe ca de exemplu aparate video, camere de luat vederi sau DVD Player, în afară de recepția TV.

● **DVD**

Un tip de tehnologie pentru discurile digitale care preia avantajele CD-urilor și tehnologiei laser, pentru a oferi o rezoluție/calitate ridicată. Astfel utilizatorul se poate bucura de imagini mai clare.

● **Transmisie DTV (Transmisie Digital TV)**

Tehnologie avansată de transmisie pentru procesarea semnalelor video digitale cu ajutorul unui set-top-box, care oferă o rezoluție ridicată și imagini digitale mai clare pe ecran.

● **LNA (Low Noise Amplifier)**

Derivă din tehnologia pentru sateliți artificiali care amplifică semnalele slabe pentru a obține imagini de calitate chiar și în zone cu recepție scăzută ..

● **Convertor antenă**

Componentă de conectare utilizată între un cablu lat de antenă (cablu de semnal) și televizor.

● **Subtitrare în engleză (=Setare subtitrare)**

Un tip de funcționalitate de selectare a limbii care oferă subtitrare în limba engleză sau servicii cu informații despre personaje de la posturile de televiziune (de ex. AFKN) sau casete video (marcate CC). Acest sistem este deosebit de util la învățarea limbii engleze.

● **Emisie Multiplex**

Această caracteristică permite utilizatorului să beneficieze de serviciul de emisie atât în limba coreeană cât și în limba străină (originală) precum și de modul stereo.

● **A2**

Acest sistem utilizează două semnale purtătoare pentru transmiterea datelor de sunet. Țări precum Coreea și Germania utilizează acest sistem.

● **BTSC**

Broadcast Television System Committee

Este un sistem de transmisie stereo utilizat în majoritatea țărilor care utilizează standardul NTSC, printre care Statele Unite, Canada, Chile, Venezuela și Taiwan. De asemenea, se referă la organizația care promovează și dezvoltă acest standard.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan - Asociația producătorilor de echipamente electronice din Japonia.

[Contactați SAMSUNG WORLDWIDE](#) | [Glosar](#) | [Pentru o imagine mai bună](#) | [Drepturi și mărci](#) | [Disponere corectă](#) |

Pentru o imagine mai bună

1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mai bună calitate, reglați rezoluția și rata de reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglați corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.
 - o Rezoluție: 1440 x 900
 - o Frecvența verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz
2. La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.
 - o De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.888.000.
3. La curățarea monitorului și a ecranului, aplicați o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiți. Nu apăsați pe ecranul LCD, ci doar ștergeți ușor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.
4. Dacă nu sunteți mulțumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătățită utilizând funcția de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieșire. Dacă după utilizarea funcției de autoreglare imaginea mai prezintă perturbații, utilizați funcțiile de reglare FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)
5. Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare. Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).
6. Evitați afișarea prelungită a aceleiași imagini (de exemplu, imaginile statice din cadrul jocurilor video sau ecranul de întâmpinare de la conectarea unui DVD player) pe monitorul LCD, deoarece pot apărea imagini reziduale datorate efectului de memorie. Această retenție a imaginii este cunoscută și sub numele de "ardere" a stratului luminofor. Pentru a evita acest efect nedorit, reduceți luminozitatea și contrastul la afișarea prelungită a unei imagini statice.

[Contactați SAMSUNG WORLDWIDE](#) | [Glosar](#) | [Pentru o imagine mai bună](#) | [Drepturi și mărci](#) | [Disponere corectă](#) |

Drepturi și mărci

Informațiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAMSUNG Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conținute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplare în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* și *Windows NT* sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* și *DDC* sunt mărci înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele și sigla *ENERGY STAR*® sunt mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency EPA. Toate celelalte nume de produse menționate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.



SyncMaster 2032MW



Contactați SAMSUNG WORLDWIDE | Glosar | Pentru o imagine mai bună | Drepturi și mărci | Dispunere corectă

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)



Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

[Contactați SAMSUNG WORLDWIDE \(Samsung în întreaga lume\)](#) |
 [Glosar](#) |
 [Pentru o imagine mai bună](#) |
 [Drepturi și mărci](#) |
 [Disponere corectă](#)

Glosar

Semnal Sincronizare

Semnalele Sync (Sincronizate) se referă la semnalele standard necesare pentru afișarea culorilor dorite pe monitor. Acestea sunt împărțite în semnale Sync Orizontale și verticale. Aceste semnale afișează imagini normale în culori, cu frecvența și rezoluția selectată.

Tipuri de semnale Sync

Separat	Aceasta este o schemă a modului de transmitere a semnalelor de sincronizare orizontală și verticală către monitor.
Compozit	Aceasta este o schemă a modului de combinare a semnalelor de sincronizare orizontală și verticală în cadrul semnalului compozit, precum și a modului de transmitere a acestuia către monitor. Monitorul afișează culorile separând semnalul compozit în semnalele culorilor constituate.

Dot Pitch (mărimea punctului afișat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roșii, verzi și albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluția este mai mare. Distanța dintre două puncte de aceeași culoare se numește "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm

Frecvență Verticală

Ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Exemplu: Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvența este de 60 Hz.

Frecvență Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală Unitate de măsură: kHz

Metode de afișare Interlace și Non-Interlace (întrețesut și neîntrețesut)

Afișarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numește metoda de afișare Non Interlace (neîntrețesută), iar afișarea linii impare și apoi linii pare una după cealaltă se numește metoda Interlace (întrețesută). Metoda Non Interlace se folosește la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine clară. Metoda Întrețesută este similară celei utilizate la televizoare.

Plug & Play

Aceasta este o funcție care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permițând computerului și monitorului să facă schimb automat de informații. Acest monitor este conform standardului internațional VESA DDC pentru funcția Plug & Play.

Rezoluție

Numărul de puncte orizontale și verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numește Rezoluție. Acest număr arată acuratețea afișării. Rezoluția înaltă se recomandă la executarea activităților multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afișa mai multă informație.

Exemplu: Dacă rezoluția este de 1680 x 1050, acest lucru înseamnă că ecranul este compus din 1680 puncte orizontale (rezoluție orizontală) și 1050 linii verticale (rezoluție verticală).

Cablu RF

Este un cablu de semnal rotund care se utilizează în general pentru antene TV.

● **Difuzare prin Satelit**

Este un serviciu de difuzare furnizat prin satelit. Permite recepționarea unor imagini de o calitate înaltă și a unor sunete clare pe întreg cuprinsul țării, indiferent de localizarea privitorului.

● **Echilibru Sunet**

Echilibrează nivelul sunetelor din fiecare difuzor la televizoarele cu două difuzoare.

● **TV prin Cablu**

În timp ce difuzarea terestră este transmisă prin semnale pe calea aerului, difuzarea prin cablu se face printr-o rețea de cablu. Pentru a putea viziona TV prin cablu, achiziționați un receptor de cablu și conectați-l la rețeaua de cablu.

● **CATV**

„CATV” se referă la un serviciu de difuzare oferit de hoteluri, școli și alte instituții prin sistemul propriu de difuzare, în afară de difuzarea prin VHF sau UHF de către furnizorii de programe terestre. Programele CATV pot include filme, divertisment și programe educaționale. (Este diferit de cablul TV)

CATV poate fi vizionat numai în zona în care serviciul de CATV este oferit

● **S-Video**

Prescurtare pentru „Super Video”. S-Video permite o rezoluție de până la 800 de linii orizontale, permițând o recepționare video de înaltă calitate.

● **VHF/UHF**

VHF indică canalele TV de la 2 la 13, iar UHF indică canalele de la 14 la 69.

● **Reglare Fină a canalului**

Această funcție permite utilizatorului să regleze fin canalul TV pentru a obține condiții optime de vizionare. Televizorul Samsung are atât funcții de reglare automată cât și manuală a canalului, pentru a permite utilizatorului să regleze imaginea recepționată după dorință.

● **Intrare de la Dispozitiv Extern**

Intrarea de la un Dispozitiv Extern se referă la intrările de la dispozitive video externe ca de exemplu aparate video, camere de luat vederi sau DVD Player, în afară de recepția TV.

● **DVD**

Un tip de tehnologie pentru discurile digitale care preia avantajele CD-urilor și tehnologiei laser, pentru a oferi o rezoluție/calitate ridicată. Astfel utilizatorul se poate bucura de imagini mai clare.

● **Transmisie DTV (Transmisie Digital TV)**

Tehnologie avansată de transmisie pentru procesarea semnalelor video digitale cu ajutorul unui set-top-box, care oferă o rezoluție ridicată și imagini digitale mai clare pe ecran.

● **LNA (Low Noise Amplifier)**

Derivă din tehnologia pentru sateliți artificiali care amplifică semnalele slabe pentru a obține imagini de calitate chiar și în zone cu recepție scăzută ..

● **Convertor antenă**

Componentă de conectare utilizată între un cablu lat de antenă (cablu de semnal) și televizor.

● **Subtitrare în engleză (=Setare subtitrare)**

Un tip de funcționalitate de selectare a limbii care oferă subtitrare în limba engleză sau servicii cu informații despre personaje de la posturile de televiziune (de ex. AFKN) sau casete video (marcate CC). Acest sistem este deosebit de util la învățarea limbii engleze.

● **Emisie Multiplex**

Această caracteristică permite utilizatorului să beneficieze de serviciul de emisie atât în limba coreeană cât și în limba străină (originală) precum și de modul stereo.

● **A2**

Acest sistem utilizează două semnale purtătoare pentru transmiterea datelor de sunet. Țări precum Coreea și Germania utilizează acest sistem.

● **BTSC**

Broadcast Television System Committee

Este un sistem de transmisie stereo utilizat în majoritatea țărilor care utilizează standardul NTSC, printre care Statele Unite, Canada, Chile, Venezuela și Taiwan. De asemenea, se referă la organizația care promovează și dezvoltă acest standard.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan - Asociația producătorilor de echipamente electronice din Japonia.

[Contactați SAMSUNG WORLDWIDE](#) | [Glosar](#) | [Pentru o imagine mai bună](#) | [Drepturi și mărci](#) | [Disponere corectă](#) |

Pentru o imagine mai bună

1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mai bună calitate, reglați rezoluția și rata de reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglați corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.
 - o Rezoluție: 1680 x 1050
 - o Frecvența verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz
2. La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.
 - o De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 5.292.000.
3. La curățarea monitorului și a ecranului, aplicați o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiți. Nu apăsați pe ecranul LCD, ci doar ștergeți ușor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.
4. Dacă nu sunteți mulțumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătățită utilizând funcția de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieșire. Dacă după utilizarea funcției de autoreglare imaginea mai prezintă perturbații, utilizați funcțiile de reglare FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)
5. Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare. Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).
6. Evitați afișarea prelungită a aceleiași imagini (de exemplu, imaginile statice din cadrul jocurilor video sau ecranul de întâmpinare de la conectarea unui DVD player) pe monitorul LCD, deoarece pot apărea imagini reziduale datorate efectului de memorie. Această retenție a imaginii este cunoscută și sub numele de "ardere" a stratului luminofor. Pentru a evita acest efect nedorit, reduceți luminozitatea și contrastul la afișarea prelungită a unei imagini statice.

[Contactați SAMSUNG WORLDWIDE](#) | [Glosar](#) | [Pentru o imagine mai bună](#) | [Drepturi și mărci](#) | [Disponere corectă](#) |

Drepturi și mărci

Informațiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAMSUNG Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conținute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplare în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* și *Windows NT* sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* și *DDC* sunt mărci înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele și sigla *ENERGY STAR*® sunt mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency EPA. Toate celelalte nume de produse menționate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS (Fără latență a imaginii)

Monitoare și televizoarele LCD pot avea o latență a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afișată o imagine staționară pentru mai mult timp. Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latența imaginii.

● Garanție

Garanția nu acoperă defecțiunile provocate de remanența imaginii. Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanție.

● Ce este latența imaginii?

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latența imaginii pixelilor. Totuși, dacă aceeași imagine este afișată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferență în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristallul lichid. Acest lucru poate determina cristallul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran. Astfel, imaginea anterioară este reținută chiar dacă se trece la o nouă imagine video. Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latență a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latența imaginii, vă rugăm urmați instrucțiunile de mai jos

● Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie

Exemplu)

- La utilizarea unui model staționar, opriți alimentarea.
 - Opriți monitorul timp de 4 ore după 20 de ore de utilizare
 - Opriți monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare
- Utilizați un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil
 - Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mișcare.
- Setati oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăți de Afișare din PC-ul dumneavoastră.

● Sugestii pentru aplicații specifice

Exemplu) Aeroporturi, stații de tranzit, burse, bănci, și sisteme de control
Recomandăm urmarea indicațiilor de mai jos pentru configurarea programului de afișare:

● Ciclul de afișare a informației împreună cu o Siglă sau o imagine în mișcare

Exemplu) Ciclul: Afișarea de informații timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mișcare, timp de 1 minut.

● Schimbarea periodică a informațiilor despre culoare (Utilizați 2 culori diferite)

Exemplu) Prin rotație o dată la 30 de minute, schimbați informațiile a 2 culori

Type 1			Type 1	
FLGHT	TIME		FLGHT	TIME
OZ348	20:30	↔	OZ348	20:30
UA102	21:10		UA102	21:10

Evitați utilizarea unei combinații de caractere și culoare de fundal cu diferențe mari de luminanță.

Evitați utilizarea nuanțelor de Gri, care pot cauza cu ușurință latența imaginii.


- Evitați: Culori cu mari diferențe de luminanță (Alb, Negru, Gri)

Exemplu)

SYSTEM : 245 STATUS : NG	SYSTEM : 245 STATUS : NG
-----------------------------	-----------------------------

- Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferențe mici de luminanță
 - Schimbați culoarea caracterelor și a fundalului la fiecare 30 de minute

Exemplu)




- O dată la 30 de minute modificați caracterele prin mișcarea acestora.
Exemplu)




- **Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latență a imaginii este să configurați calculatorul pentru operarea unui Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.**

Latența imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiții normale.

Condițiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu. Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afișând o imagine fixă, (-peste 12 ore-), pot apărea mici diferențe de tensiune între electrozii care acționează cristalul lichid (LC) dintr-un pixel. Diferența de tensiune între electrozi se mărește cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, și când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută. Pentru a preveni acest lucru, diferența de tensiune acumulată trebuie micșorată.



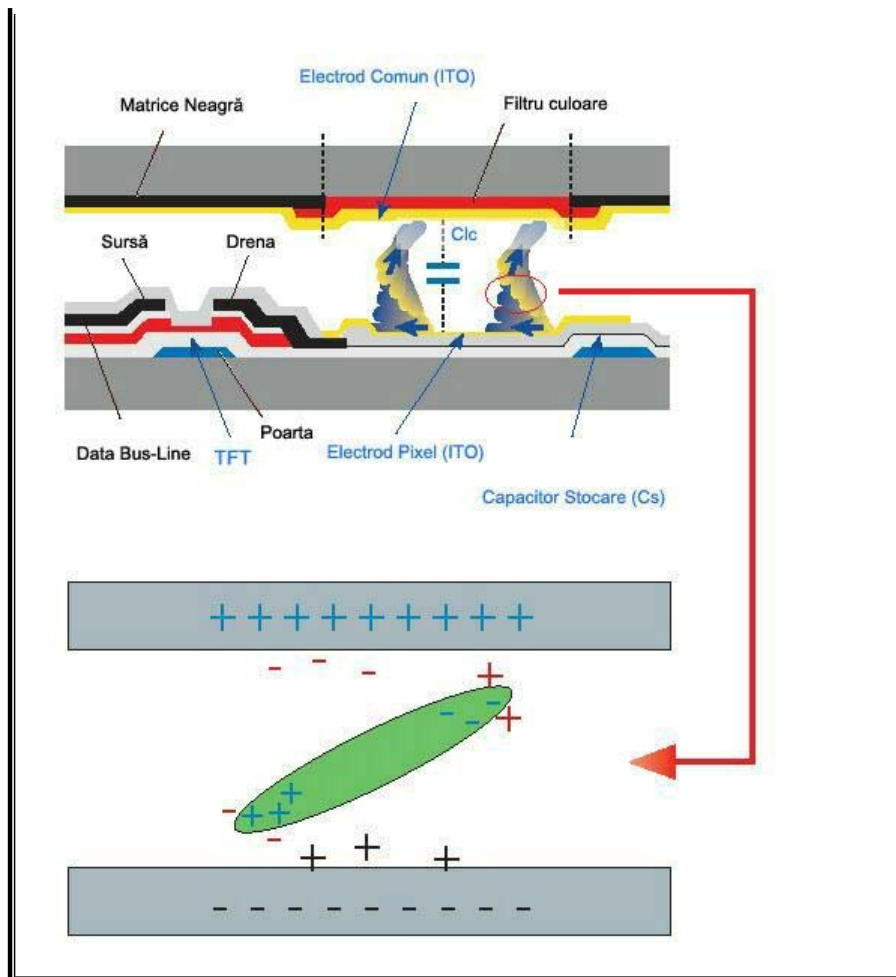

- Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class II.

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică) - Numai pentru Europa



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.